LG

Part No. MMBB0139903

ISSUE 1.0
Printed in Korea

L341i Manual de usuario

LG
Life's Good

# L341i
## Manual de usuario

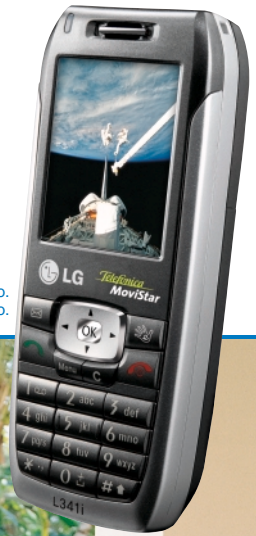


Lea este manual atentamente antes de hacer funcionar su equipo.
Guárdelo para consultarlo en el futuro.

CE 0168

# L341i

## Manual de Usuario

Lea este manual atentamente antes de hacer funcionar su equipo.
Guárdelo para consultarlo en el futuro.

# índice


## Descripción general

**Partes del teléfono ..... 10**
- Frontal del teléfono ..... 10
- Parte posterior del teléfono ..... 11

**Descripción de las teclas ..... 12**
- Teclas laterales ..... 14
- Teclas alfanuméricas ..... 14

## Información de la pantalla

**Información de la pantalla ..... 15**
- Iconos de la pantalla ..... 15

## Preliminares

**Instalación ..... 17**
- Poner la tarjeta SIM ..... 17
- Quitar la tarjeta SIM ..... 17
- Instalar la batería ..... 18
- Cargar la batería ..... 18
- Desconectar el cargador ..... 19

**Llamar y responder llamadas ..... 20**
- Realizar una llamada ..... 20
- Llamadas internacionales ..... 20
- Realizar una llamada con la agenda ..... 20

## Otras funciones

**Menú durante llamadas ..... 21**
- Durante una llamada . ..... 21
- Llamadas a varios usuarios o de conferencia ..... 23

**Códigos de acceso** ..... **26**
• Código PIN (4-8 dígitos) ..... 26
• Código PIN2 (4-8 dígitos) ..... 26
• Código PUK (4-8 dígitos ..... 26
• Código PUK2 (4-8 dígitos) ..... 26
• Código de seguridad (4-8 dígitos) ..... 27

## Descripción del menú

**Árbol de menús** ..... **28**

**Perfiles [Menú 1]** ..... **30**
• Sólo vibración [Menú 1-1] ..... 30
• Silencio [Menú 1-2] ..... 30
• General [Menú 1-3] ..... 30
• Fuerte [Menú 1-4] ..... 30
• Auriculares [Menú 1-5] ..... 30
• Coche [Menú 1-6] ..... 30

**Llamadas [Menú 2]** ..... **33**
• Perdidas [Menú 2-1] ..... 33
• Recibidas [Menú 2-2] ..... 33
• Realizadas [Menú 2-3] ..... 33
• Borrar últimas [Menú 2-4] ..... 33
• Gastos llamada [Menú 2-5] ..... 33
• Info GPRS [Menú 2-6] ..... 35

**Extras [Menú 3]** ..... **36**
• Calculadora [Menú 3-1] ..... 36
• Conversor unidades [Menú 3-2] ..... 36
• Reloj mundial [Menú 3-3] ..... 36
• Grabadora de voz [Menú 3-4] ..... 37
• Servicio SIM [Menú 3-5] ..... 37

**Agenda [Menú 4]** ..... **38**
• Organizador [Menú 4-1] ..... 38
• Contactos [Menú 4-2] ..... 39
**Mensajes [Menú 5]** ..... **45**
• Nuevo SMS [Menú 5-1] ..... 45
• Buzón entrada [Menú 5-2] ..... 49
• Buzón salida [Menú 5-3] ..... 50
• Borradores [Menú 5-4] ..... 51
• Escuchar buzón de voz [Menú 5-5] ..... 51
• Mensaje de información [Menú 5-6] ..... 51
• Plantillas [Menú 5-7] ..... 52
• Ajustes mensajes [Menú 5-8] ..... 53
**Cámara [Menú 6]** ..... **55**
• Hacer foto [Menú 6-1] ..... 55
• En modos [Menú 6-2] ..... 56
• Continuo [Menú 6-3] ..... 56
• Mi álbum [Menú 6-4] ..... 56
• Configuración [Menú 6-5] ..... 57
**Ajustes [Menú 7]** ..... **58**
• Alarma [Menú 7-1] ..... 58
• Fecha y Hora [Menú 7-2] ..... 58
• Ajustes teléfono [Menú 7-3] ..... 59
• Ajustes llamadas [Menú 7-4] ..... 60
• Ajustes seguridad [Menú 7-5] ..... 62
• Ajustes de red [Menú 7-6] ..... 65
• Reiniciar todo [Menú 7-7] ..... 66

**emoción [Menú 8]** ..... **67**
• emoción [Menú 8-1] ..... 67
• Profiles [Menú 8-2] ..... 77
• Bloqueo emoción [Menú 8-3] ..... 77
• Reiniciar perfiles [Menú 8-4] ..... 77
• Versión navegador [Menú 8-5] ..... 77
**Multimedia [Menú 9]** ..... **78**
• Mis imágenes [Menú 9-1] ..... 78
• Mis sonidos [Menú 9-2] ..... 78
• Juegos y más [Menú 9-3] ..... 78
**Accesorios** ..... **79**
**Cuidado y mantenimiento** ..... **80**
**Datos Técnicos** ..... **82**

# Recomendaciones de seguridad

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que afecten a otros dispositivos electrónicos que puedan encontrarse en las proximidades.

- Los teléfonos móviles deben de estar desactivados dentro de un avión.
- No active el teléfono cerca de surtidores de gasolina, depósitos de combustible, plantas de fabricación de productos químicos, ni lugares en los que se estén realizando trabajos con explosivos.
- Apáguelo cuando esté en un hospital, ya que puede afectar a equipos médicos electrónicos (por ejemplo marcapasos, audífonos...)
- Todos los transmisores de radio pueden causar interferencias en los equipos electronicos que se encuentren próximos a ellos. El teléfono puede causar pequeñas interferencias en televisores, radios,ordenadores, etc.
- No hable con el teléfono móvil cuando conduzca, a no ser que su coche disponga de un sistema integrado manos libres.
- No desmonte el teléfono ni la batería.
- Mantenga el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. El teléfono contiene pequeñas partes desmontables que podrían causar asfixia.
- No toque el cargador con las manos mojadas.
- Use sólo las baterías y cargadores recomendados por el fabricante. El uso de otros productos puede causar desperfectos en el teléfono.

**Aviso importante:**

- Deseche las baterías inutilizables de acuerdo con la legislación vigente.
- Use sólo accesorios ORIGINALES. El uso de otros productos puede causar desperfectos en el teléfono.
- Algunos de los servicios descritos en este manual no son admitidos por todas las redes.

## Información importante

- Esta guía de usuario contiene información importante para la correcta utilización de este teléfono. Por favor, léala con atención para poder obtener el mayor rendimiento y evitar cualquier daño o utilización incorrecta. Cualquier cambio o modificación no autorizada expresamente en esta guía de usuario puede invalidar la garantía de este equipo.
- A pesar de la atención a los detalles que hemos prestado en la creación de este manual, algunas funciones del teléfono pueden variar ligeramente de la descripción proporcionada en el manual. Para obtener más información sobre el producto, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de LG Electronics España.

# Partes del teléfono

## Frontal del teléfono

## Parte posterior del teléfono

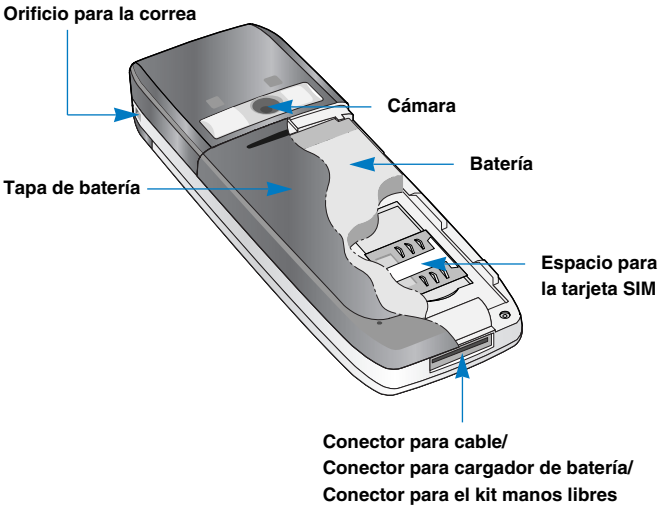

# Descripción de las teclas

A continuación se muestran las teclas del teléfono.

## Descripción de las teclas

| Tecla | Descripción |
|---|---|
| | **Mensaje (Tecla multifuncional izquierda) / emoción (Tecla multifuncional derecha)**<br>Cada una de estas teclas realiza la función indicada por el texto que aparece encima de ellas. |
| | **Teclas de navegación**<br>Utilice estas teclas para desplazarse por los menús y mover el cursor. También puede utilizar estas teclas para acceder rápidamente a las siguientes funciones:<br>- **Mensajes**<br>Pulse la tecla de navegación derecha para acceder a los menús Mensaje, Buzón de voz, Plan y Alar<br>- **Perfil**<br>Pulse la tecla de navegación izquierda para elegir el perfil de audio deseado. Si se mantiene pulsada esta tecla se activa el perfil de vibración<br>- **Agenda**<br>Pulse la tecla hacia arriba para acceder al lista de agenda.<br>- **Multimedia**<br>Pulse la tecla de navegación hacia abajo para acceder al menú multimedi |
| | **Tecla Enviar**<br>Le permite llamar a un número de teléfono escrito y responder a una llamada. Si pulsa esta tecla sin escribir un número, el teléfono mostrará los últimos números de llamadas enviadas, recibidas y perdidas. |

| Tecla | Descripción |
|---|---|
| 1 ∞ ~ 9 wxyz | **Teclas numéricas**<br>Estas teclas se utilizan principalmente para marcar en modo de espera y para escribir números o caracteres en el modo de edición. Puede pulsar estas teclas durante un tiempo prolongado para:<br>• Llamar al buzón de voz si pulsa 1 ∞ .<br>• Realizar una llamada internacional si pulsa 0 + .<br>• Efectuar una marcación rápida si pulsa las teclas del 2 abc al 9 wxyz . |
| | **Tecla ENCENDIDO/APAGADO**<br>Se usa para finalizar o rechazar llamadas, así como tecla de encendido/apagado. |
| C | Permite eliminar caracteres y volver atrás en un menú. También, permite ver la lista de notas de voz si pulsa esta tecla durante unos segundos en el modo de inactividad. Si pulsa una tecla durante un tiempo prolongado, puede grabar voz. |
| * ., | Si se mantiene pulsada esta tecla se activa el perfil de vibración. |
| # ⇧ | Si se mantiene pulsada esta tecla se activa el bloqueo del teclado. Para desbloquear el teclado, presione ✉ y la tecla * . |
| Menu | **Tecla Menú**<br>Permite acceder a menús. |

## Teclas laterales

| Tecla | Descripción |
|---|---|
|  | **Tecla de cámara**<br>Se utiliza para realizar una fotografía y guardarla.<br>**Pulsación corta:** se abre el menú Cámara.<br>**Pulsación larga:** se accede al modo Hacer foto. |

## Teclas alfanuméricas

Cada tecla tiene asociados los símbolos que se detallan a continuación:

| Tecla | Descripción |
|---|---|
| 1 | . , / @ ? ! - : ' " 1 |
| 2 abc | A B C 2 Ä À Á Â Ã Å Æ Ç a b c ä à á â ã å æ ç |
| 3 def | D E F 3 Ë È É Ê d e f ë è é ê |
| 4 ghi | G H I 4 Ï Ì Í Î Ğ g h i ï ì í î ğ |
| 5 jkl | J K L 5 j k l |
| 6 mno | M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Œ m n o ñ ö ø ò ó ô õ œ |
| 7 pqrs | P Q R S 7 ß Ş p q r s ß ş |
| 8 tuv | T U V 8 Ü Ù Ú Û t u v ü ù ú û |
| 9 wxyz | W X Y Z 9 w x y z |
| 0 | [Espacio] 0 |

La pantalla contiene los iconos que se describen a continuación:

## Iconos de la pantalla

| Icono/Indicador | Descripción |
|---|---|
| | Indica la intensidad de la señal de red. ✻ |
| | Llamada activa. |
| | Se puede usar el servicio GPRS. |
| | Indica que se está usando un servicio de itinerancia. |
| | Indica si está en uso la línea 1 o 2 para llamadas salientes si el usuario ha suscrito el servicio de dos líneas. |
|  | Indica que la alarma está activada. |
| | Estado de la batería. |
| | Recuperando mensaje. |
| | (azul)Mensaje no leído. |
| | (F:rosa)Messages en terminal (Servidor lleno). |
| | (F:verde)Mensajes en servidor de correo (Terminal lleno). |
| | Mensajes en servidor. |
| | (rosa)Mensajes en servidor. |

**Nota** ✻ La calidad de la conversación puede cambiar según la cobertura de la red. Cuando la potencia de la señal es inferior a 2 barras, es posible que se produzcan silencios, se corte la llamada o el sonido sea deficiente. Tenga en cuenta las barras de indicación de la red antes de realizar llamadas.
Si no hay ninguna barra, indica que no hay cobertura de la red. En este caso, no podrá acceder a ningún servicio de la red (llamadas, mensajes, etc.).

| Icono/Indicador | Descripción |
|---|---|
| | Ha recibido un mensaje de voz. |
| | Permite ver la agenda. |
| | Todas las señales sonoras están desactivadas. |
| | Perfil General activado. |
| | Perfil Alto activado. |
| | Perfil Silencio activado. |
| | Perfil Auriculares activado. |
| | Perfil Coche activado. |
| | Permite desviar una llamada. |
| | Indica que emoción de entrada no está activo. |
| | Indica que emoción de entrada está activo. |
| | Indica que se está estableciendo la comunicación del emoción. |
| | Indica que la función está introduciendo Doja. |
| | Ejecución de notificación DoJa. |
| | Notificación de fallo en inicio automático de DoJa. |

## 1. Poner la tarjeta SIM

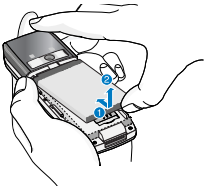

Siga los siguientes pasos para colocar la tarjeta SIM:

**1.** Retire la batería del teléfono, si está colocada.

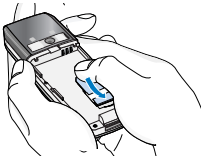

**2.** Inserte la tarjeta SIM deslizándola en la ranura, de modo que quede debajo de los soportes plateados, con los conectores dorados hacia abajo.

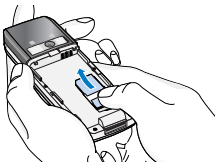

## 2. Quitar la tarjeta SIM

Siga los pasos que se indican a continuación para quitar la tarjeta SIM.

**1.** Quite la batería si está colocada.

**2.** Retire la tarjeta SIM de la ranura.

**Aviso**
- Si quita la batería del teléfono mientras está encendido, podría verse afectado el funcionamiento del mismo.
- El contacto de metal de la tarjeta SIM se puede dañar fácilmente si se raya. Tenga cuidado cuando manipule e instale la tarjeta SIM. Siga las instrucciones proporcionadas con la tarjeta SIM.

## 3. Instalar la batería

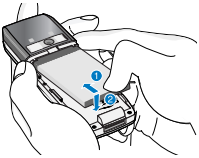

**1.** Coloque la batería en la parte posterior del teléfono.

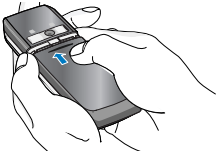

**2.** Presione la batería hasta que quede bien colocada (se oirá un clic) y coloque la tapa del teléfono.

**Nota** Cuando vaya a quitar la batería del teléfono, utilice las dos manos.

## 4. Cargar la batería

Para conectar el cargador suministrado al teléfono debe haber instalado la batería.

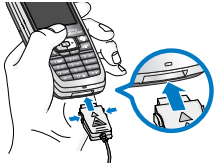

**1.** Con la flecha mirando hacia usted, como se muestra en la imagen, inserte el enchufe del cargador en la toma de la parte inferior del teléfono hasta que escuche un chasquido que indique que está perfectamente insertado.

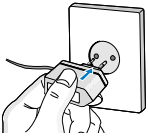

**2.** Conecte el otro extremo del cargador a la toma de alimentación eléctrica. Utilice sólo el cargador incluido en el embalaje.

**Nota** No fuerce el conector o de lo contrario podrían resultar dañado el teléfono o el cargador.

## 5. Desconectar el cargador

Desconecte el cargador del teléfono pulsando los botones laterales como se muestra en la imagen.

**Nota**
- Asegúrese de que la batería está completamente cargada antes de utilizar el teléfono.
- No quite la batería ni la tarjeta SIM mientras está cargando el teléfono.
- Las barras en movimiento del icono de batería se detendrán cuando haya finalizado la carga.
- Si la batería está completamente descargada, la carga podría tardar unos minutos en comenzar.

**Nota** Si no se carga la batería:
- apague el teléfono.
- compruebe que la batería está colocada correctamente.

# Llamar y responder llamadas

## Realizar una llamada

1. Escriba el número de teléfono con el prefijo. Si desea borrar un número, pulse [C].
2. Pulse [ ] para llamar al número.
3. Pulse [ ] para finalizar la llamada.

## Llamadas internacionales

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [0 +] para introducir el prefijo internacional. El carácter "+" se puede reemplazar por el código de acceso internacional.
2. Introduzca el código de país, el código de área y el número de teléfono.
3. Pulse [ ].

## Realizar una llamada con la agenda

1. En el modo de inactividad pulse, [Menu] y luego pulse [4 GHI] → [2 ABC] [Contactos].
2. Si encuentra el elemento con la búsqueda por nombre o por número, pulse [ ] para llamar.

El menú que se muestra en la pantalla del teléfono durante una llamada es distinto al menú principal que aparece si la pantalla está inactiva. Las opciones son las siguientes:

## 1 Durante una llamada

Si pulsa la tecla de menú durante una llamada, puede acceder al siguiente menú:

**Volumen:** Cambie el volumen de la conversación.

**Retener:** Retenga la llamada actual.

**Finalizar todas las llamadas:** Finalice todas las llamadas en curso.

**Mensajes:** Acceda al menú de mensajes.

**DTMF desactivado/activado:** Active/desactive los tonos DTMF.

**Silencio:** Silencie el micrófono.

**Sim Tool Kit:** Acceda al menú Sim Tool Kit (si está disponible en la tarjeta SIM).

En las siguientes páginas, encontrará toda la información relacionada con la retención de llamadas y las llamadas de conferencia.

### 1-1 Retener una llamada

Cuando realice o responda a una llamada, pulse [Enviar] para retenerla. Si una llamada está retenida, pulse [[Enviar] para activarla.

### 1-2 Realizar una segunda llamada

Puede obtener un número de marcación de la agenda para realizar otra llamada. Pulse Menu → 4 ghi → 2 abc [Contactos] y luego seleccione **Buscar**. Para guardar el número de marcación en la agenda durante una llamada, pulse Menu → 4 ghi → 2 abc [Contactos] y luego seleccione **Añadir nuevo.**

### 1-3 Alternar entre dos llamadas

Para pasar de una llamada a otra, seleccione [Opcs.] y, a continuación, elija **Cambiar** o simplemente pulse la tecla [Enviar].

Para hacer que una de las dos llamadas sea la principal, pulse la flecha de dirección arriba y abajo.

Para finalizar una de las dos llamadas, convierta en principal la que desee finalizar y pulse [Finalizar].

### 1-4 Responder a una llamada

Para responder a una llamada, pulse la tecla [Enviar].

El teléfono también le puede avisar de que hay una llamada entrante mientras está conversando en otra. Se emitirá un tono en el auricular y la pantalla mostrará una indicación para informarle de que hay una segunda llamada en espera.

Esta función, denominada llamada en espera, sólo está disponible si lo admite la red. Para obtener información sobre cómo activar y desactivar esta función, consulte Llamada en espera [Menú 7-4-4].

Si está activada la función Llamada en espera, puede retener la primera llamada y responder a la segunda si pulsa [Enviar] o selecciona [Responder] y luego elige **Descolgar y responder.**

Puede finalizar la llamada actual y responder a la llamada en espera si selecciona [Menú] y luego selecciona **Finalizar y responder.**

### 1-5 Rechazar una llamada entrante

Si no está en una llamada, puede rechazar una llamada entrante

sin responderla si pulsa la tecla [Finalizar].

Si está en mitad de una llamada, puede rechazar una llamada entrante si pulsa la tecla [Menú] y selecciona **Conferencia/ Rechazar** o si pulsa la tecla [Finalizar].

### 1-6 Desactivar el micrófono

Para desactivar el micrófono durante una llamada pulse la tecla [✉] [Opcs.] y luego seleccione Silencio. Para que el teléfono vuelva a tener sonido pulse la tecla [✉] [Con sonido].

Si el teléfono tiene desactivado el micrófono, la persona que le llama no podrá oírle, pero usted si a ella.

### 1-7 Cambiar de tonos DTMF durante una llamada

Para activar los tonos DTMF durante una llamada para, por ejemplo, permitir que el teléfono utilice un cuadro de conmutación automático, seleccione [✉] [Opcs.] y luego **DTMF activado**. Para desactivar los tonos DTMF siga el mismo procedimiento.

### 1-8 Menú principal Mensajes y Kit de herramientas de SIM

Se puede acceder a las opciones del menú principal de Mensajess y al Kit de herramientas de SIM desde el menú durante una llamada si selecciona [✉] [Opcs.]. El Kit de herramientas de SIM sólo se muestra si la tarjeta SIM del teléfono admite este servicio.

## 2 Llamadas a varios usuarios o de conferencia

El servicio de llamada a varios usuarios o de conferencia le permite mantener una conversación con más de una persona de forma simultánea si el proveedor de servicios de red admite esta función.

Sólo se puede establecer una llamada de conferencia si hay una llamada activa y una llamada retenida, y se responde a las dos llamadas. Una vez establecida una llamada de conferencia, la persona que ha establecido la llamada puede agregar, desconectar o excluir llamadas (es decir, quitar una llamada de la llamada de conferencia sin cortarla).

El número máximo de personas admitido en una llamada de conferencia es cinco. Una vez iniciada la llamada, tendrá el control de la llamada de conferencia y sólo usted podrá agregarle llamadas.

### 2-1 Realizar una segunda llamada

Mientras esta hablando, puede realizar una segunda llamada Para ello, escriba el segundo número y pulse [Enviar]. Al establecer la segunda llamada, la primera se retiene automáticamente. Seleccione [Opcs.] y luego Cambiar para alternar entre las llamadas.

### 2-2 Establecer una llamada de conferencia

Puede conectar una llamada retenida a la llamada actualmente activa para crear una llamada de conferencia seleccionando [Opcs.] y luego **Conferencia/Unir todas.**

### 2-3 Retener la llamada de conferencia

Para retener una llamada de conferencia, seleccione [Opcs.] y luego **Conferencia/Retener todas.**

### 2-4 Activar la llamada de conferencia retenida

Para activar una llamada de conferencia retenida, seleccione [Opcs.] y luego **Conferencia/Unir todas.**

### 2-5 Agregar llamadas a la llamada de conferencia

Para conectar una llamada activa a la llamada de conferencia retenida, seleccione [Opcs.] y luego **Conferencia/ Unir todas.**

### 2-6 Mostrar los participantes de una llamada de conferencia

Para desplazarse por los números de los participantes de una llamada de conferencia pantalla del teléfono, pulse las tecla y .

### 2-7 Retener la llamada de un participante de una llamada de conferencia

Para retener la llamada de un participante seleccionado de una llamada de conferencia (cuyo número se muestra actualmente en la pantalla) seleccione [Opcs.] y luego **Conferencia/ Excluir.**

## 2-8 Realizar una llamada privada en una llamada de conferencia

Para tener una llamada privada con uno de los participantes de una llamada de conferencia, muestre en pantalla el número del participante con el que desea hablar y luego seleccione [✉] [Opcs.] y **Conferencia/Llamada privada** para que se retengan las llamadas de los demás participantes.

## 2-9 Finalizar una llamada de conferencia

Se puede desconectar de la llamada de conferencia al participante que se muestra actualmente en pantalla si se pulsa la tecla [☎] [Finalizar]. Para finalizar una llamada de conferencia, pulse [✉] [Opcs.] y luego seleccione **Conferencia/Finalizar.**

Si selecciona [✉] [Opcs.] y luego **Conferencia/Finalizar todas,** se finalizarán todas las llamadas activas y retenidas.

# Códigos de acceso

Puede usar los códigos de acceso que se describen en esta sección para evitar el uso no autorizado del teléfono. Los códigos de acceso (excepto los códigos PUK y PUK2) se pueden cambiar a través del [Menú 7-5-6].

## Código PIN (4-8 dígitos)

El código PIN (número de identificación personal) protege la tarjeta SIM del uso no autorizado. El código PIN se proporciona normalmente con la tarjeta SIM. Si el valor **Código PIN** se ha establecido como **Activado,** el teléfono solicitará este código cada vez que se encienda. Si por el contrario **Código PIN** se ha establecido como **Desactivado**, el teléfono se conectará directamente a la red sin solicitar el código PIN.

## Código PIN2 (4-8 dígitos)

El código PIN2, proporcionado con algunas tarjetas SIM, se necesita para acceder a algunas funciones, como Aviso de gastos de llamada, Número fijo de marcación. Estas funciones sólo están disponibles si las admite la tarjeta SIM.

## Código PUK (4-8 dígitos)

El código PUK (clave de desbloqueo del código PIN) es necesario para cambiar un código PIN bloqueado. El código PUK se puede proporcionar con la tarjeta SIM. Si usted no recibió el código PUK o lo ha perdido, póngase en contacto con el proveedor del servicio local para obtener dicho código..

## Código PUK2 (4-8 dígitos)

El código PUK2, proporcionado con algunas tarjetas SIM, es necesario para cambiar un código PIN2 bloqueado. Si pierde el código, también debe ponerse en contacto con el proveedor del servicio.

## Código de seguridad (4-8 dígitos)

El código de seguridad protege el teléfono del uso no autorizado. Se proporciona normalmente junto con el teléfono. Este código es necesario para eliminar todas las entradas del teléfono y activar el menú “Reiniciar”. Por defecto el código de seguridad es el “**0000**”.

# Árbol de menús

## 1 Perfiles

1 Sólo vibración
2 Silencio
3 General
4 Fuerte
5 Auriculares
6 Coche

## 2 Llamadas

1 Perdidas
2 Recibidas
3 Realizadas
4 Borrar últimas
5 Gastos llamada
6 Info GPRS

## 3 Extras

1 Calculadora
2 Conversor unidades
3 Reloj mundial
4 Grabadora de voz
5 Servicio SIM

## 4 Agenda

1 Organizador
2 Contactos

## 5 Mensajes

1 Nuevo SMS
2 Buzón entrada
3 Buzón salida
4 Borradores
5 Escuchar buzón de voz
6 Mensaje de información
7 Plantillas
8 Ajustes mensajes

## 6 Cámara

1 Hacer foto
2 En modos
3 Continuo
4 Mi álbum
5 Configuración

## 7 Ajustes

1 Alarma
2 Fecha y Hora
3 Ajustes teléfono
4 Ajustes llamadas
5 Ajustes seguridad
6 Ajustes de red
7 Reiniciar todo

## 8 emoción

1 emoción
2 Profiles
3 Bloqueo emoción
4 Reiniciar perfiles
5 Versión navegador

## 9 Multimedia

1 Mis imágenes
2 Mis sonidos
3 Juegos y más

# Perfiles [Menú 1]

En este menú, puede ajustar y personalizar los tonos del teléfono para situaciones y entornos diferentes. El acceso al menú puede hacerlo siguiendo los siguientes pasos:

1. Pulse Menú en modo de espera.
2. Pulse 1 para acceder directamente o utilice ◄C y ►. También puede acceder directamente a este menú si pulsa la tecla ◄C en el modo de inactividad.

## Sólo vibración [Menú 1-1]

Le permite establecer el perfil en **Sólo vibración**. En este modo puede seleccionar entre **Vibrador** o **Silencio**.

**Nota** Se puede activar el perfil de vibración manteniendo presionada la tecla * en el modo de inactividad.

## Silencio [Menú 1-2]

Le permite establecer el perfil en **Silencio**.

## General [Menú 1-3]

Le permite establecer el perfil en **General**.

## Fuerte [Menú 1-4]

Le permite establecer el perfil en **Fuerte**.

## Auriculares [Menú 1-5]

Le permite establecer el perfil en **Auriculares** si utiliza auriculares.

## Coche [Menú 1-6]

Le permite establecer el perfil en **Coche** para activar el kit manos libres.

**Nota** Los perfiles Auricular y Coche solo se pueden activar si se ha colocado el kit de manos libres o un micrófono en el teléfono. Sin embargo, se pueden personalizar las propiedades.

## Activar [Menú 1-x-1]

Activa el perfil seleccionado.

## Personalizar [Menú 1-x-2]

Contiene los submenús siguientes (excepto para el perfil **Sólo vibración**.):

### Tipo de alerta de llamada

Le permite seleccionar un tipo de alerta, como Timbre, Vibrador, etc. para las llamadas entrantes según el entorno.

### Melodía timbre

Le permite establecer el tono de timbre que desee.

### Volumen timbre

Le permite ajustar el volumen de timbre: El volumen del sonido de encendido y apagado y todos los sonidos de alerta se ajustan según el valor de **Volumen timbre**.

### Alerta mensajes

Le permite recibir una alerta al recibir un mensaje.

### Tono de mensaje

Le permite seleccionar el tono de alerta para la recepción del mensaje.

### Tono del teclado

Le permite ajustar el tono de teclado.

### Volumen de teclado

Le permite ajustar el volumen de teclado..

### Volumen efectos

Permite establecer el volumen de los efectos de sonido.

### Volumen encendido y apagado

Permite activar o desactivar el volumen de encendido y apagado.

### Resp. autom.

Esta función sólo se puede activar si el teléfono está conectado a los auriculares o al kit de manos libres.

- **Desactivado** : El teléfono no responderá automáticamente.
- **Después de 5 seg.** : El teléfono responderá automáticamente después de 5 segundos.
- **Después 10 seg.** : El teléfono responderá automáticamente después de 10 segundos.

## Renombrar [Menú 1-x-3]

Permite cambiar el nombre del perfil (excepto para los perfiles **Sólo vibración, Auriculares** y **Coche.**):

**Nota** Si conecta el kit de manos libres al teléfono, no podrá usar el modo de vibración relacionado con el menú Tipo de alerta de llamada o Alerta de mensaje. En el menú Coche, hay disponibles los menús secundarios siguientes:
- **Tipo de alerta de llamada:** Timbre
- **Tipo de alerta de mensaje:** Sonar una vez, Sonar periódicamente

## Perdidas [Menú 2-1]

Muestra los números de las últimas llamadas perdidas. Además le permite llamar a este número, guardarlo y ver la fecha/hora en que se produjo la llamada perdida.

## Recibidas [Menú 2-2]

Muestra los números de las últimas llamadas recibidas. Además le permite llamar a este número, guardarlo y ver la fecha/ hora en que se recibió.

## Realizadas [Menú 2-3]

Muestra los números de las últimas llamadas enviadas. Además le permite llamar a este número, guardarlo y ver la fecha/hora en que se hizo la llamada.

## Borrar últimas [Menú 2-4]

Puede eliminar las últimas llamadas: **Llamadas perdidas, Recibidas, Llamaras realizadas** o **Todas.**

## Gastos llamada [Menú 2-5]

Dentro de estos submenús, puede ver la duración y el coste de las llamadas.

### Duración llamadas [Menú 2-5-1]

Esta función le permite ver la duración de Última llamada, Todas las llamadas, Llamadas recibidas y Llamadas enviadas en horas, minutos y segundos.seconds.

También puede restablecer los temporizadores de llamada.

1. Pulse Menu en el modo de inactividad.
2. Pulse 2abc para acceder directamente o bien ◄C y C► para ir a **Llamadas** y luego seleccione **Gastos llamada.**

**3.** Desplácese para resaltar **Duración llamadas** y pulse [✉] [Selec.].
Hay disponibles los siguientes cinco menús secundarios: **Última llamada, Todas, Recibidas, Realizadas** y **Reiniciar.**

## Costes llamadas [Menú 2-5-2]

Esta función le permite comprobar el coste de la última llamada, de todas las llamadas y el coste restante, además de restablecer el coste. Para restablecer el coste, necesita introducir el código PIN2.

**1.** Pulse [Menu] en el modo de inactividad.

**2.** Pulse [2 abc] para acceder directamente o bien [◄C] y [C►] para ir a **Llamadas** y luego seleccione **Gastos llamada.**

**3**. Desplácese para resaltar **Costes de llamada** y pulse [✉] [Selec.].
Hay disponibles los siguientes cuatro menús secundarios: **Última llamada, Todas, Crédito** y **Reiniciar.**

**Nota** Una vez utilizadas todas las unidades, no se pueden realizar más llamadas, excepto de emergencia. Según el tipo de tarjeta SIM que utilice, tendrá que introducir el código PIN2 para establecer un límite de coste de las llamadas.

## Ajustes [Menú 2-5-3] (depende de la tarjeta SIM)

**• Establecer tarifa**

Puede establecer el tipo de moneda y el precio por unidad. Póngase en contacto con los proveedores de servicios para obtener los precios por unidad. Para seleccionar la moneda o unidad en este menú, debe introducir el código PIN2.

Si desea escribir el símbolo @, £ o $, borre todas las cadenas de moneda y luego pulse la tecla [*··] Si desea cambiar el símbolo, vuelva a pulsar la tecla [*··] .

**Nota** Una vez utilizadas todas las unidades, no se pueden realizar más llamadas, excepto de emergencia. Según el tipo de tarjeta SIM que utilice, tendrá que introducir el código PIN2 para establecer un límite de coste de las llamadas.

• **Def. crédito**
Este servicio de red le permite establecer un límite para el coste de las llamadas por unidades de gasto seleccionadas.
Si selecciona **Leer**, se muestra el número de unidades restantes.
Si selecciona **Cambiar**, puede cambiar el límite del gasto.

• **Mostrar auto**
Este servicio de red le permite ver automáticamente el coste de las últimas llamadas. Si está establecido en **Activar**, puede ver el coste de última llamada al finalizar la llamada.

## Info GPRS [Menú 2-6]

Puede comprobar el volumen de datos transferidos en la red a través de GPRS. Además, puede ver la cantidad de tiempo que está conectado.

### Duración llamada [Menú 2-6-1]

Puede comprobar la duración de **Última llamada** y de **Todas,** así como restablecer los temporizadores de llamada.

### Volúmenes de datos [Menú 2-6-2]

Puede comprobar los volúmenes de datos **Enviado, Recibido** o Volúmenes de **Todas** los datos, así como **Reiniciar**.

# Extras [Menú 3]

## Calculadora [Menú 3-1]

La calculadora contiene las funciones estándar: +, -, x, / (**suma, resta, multiplicación** y **división**).

1. Introduzca los números pulsando las teclas numéricas.
2. Utilice una tecla de navegación para seleccionar un signo de cálculo.
3. Luego, introduzca los números.
4. Pulse [✉] [Resul.] para ver el resultado.
5. Pulse [✉] [Borrar] o introduzca números para repetir el procedimiento anterior.
6. Utilice la tecla [C] para borrar cualquier número o signo.
7. Para introducir números negativos pulse la tecla [#]. Para introducir números decimales pulse la tecla [*] .
8. Para salir de la **Calculadora,** pulse [⏻] [Volver].

## Conversor unidades [Menú 3-2]

Permite convertir cualquier medida en la unidad que desee. Hay cuatro tipos de medidas: **longitud**, **área**, **peso** y **volumen**.

1. Puede seleccionar uno de los cuatro tipos de medidas pulsando la tecla [✉] [Unidad].
2. Seleccione el valor estándar con [◄C] y [►] .
3. Elija la unidad que desea convertir con [▲] y [▼] .
4. Puede comprobar el valor convertido de la unidad que desee. También puede introducir un número decimal si pulsa [*] .

## Reloj mundial [Menú 3-3]

Puede ver los relojes de las principales ciudades del mundo.

1. Seleccione la ciudad que pertenece al huso horario con las teclas [◄C] y [►] .

**2.** Para establecer la hora actual de una ciudad seleccionada pulse ✉ [Establecer].

## Grabadora de voz [Menú 3-4]

La función de notas de voz le permite grabar hasta 10 mensajes de voz con una duración máxima de 20 segundos.

### Grabar [Menú 3-4-1]

**1.** Puede grabar notas de voz en el menú Grabador de voz y también manteniendo pulsada C en modo de espera.

**2.** Una vez iniciada la grabación, se muestra el mensaje Grabando y el tiempo restante.

**3.** Si desea finalizar la grabación, pulse ✉ [Guardar].

**4.** Escriba el título de la nota de voz y pulse ✉ [Aceptar].

### Ver lista [Menú 3-4-2]

El teléfono muestra la lista de notas de voz. Puede seleccionar **Reproducir** y **Eliminar** una nota de voz grabada.

## Servicio SIM [Menú 3-5]

Este menú depende de la tarjeta SIM y los servicios de red.

# Agenda [Menú 4]

## Organizador [Menú 4-1]

Al acceder a este menú aparece un calendario. En la parte superior de la pantalla hay varias secciones destinadas a la fecha y en la parte inferior hay secciones con iconos (entrada de calendario y nota). Cada vez que cambie la fecha, se actualizará el calendario según la fecha correspondiente.

Se utilizará un curso cuadrado para buscar un día en concreto. Si ve una barra inferior en el calendario significa que ese día tiene una nota o entrada de calendario. Esta función le ayuda a recordar sus entradas de calendario y notas. El teléfono emitirá un tono de alarma si establece esta función para la nota.

Para cambiar el día, mes y año:

| Tecla | Descripción | Tecla | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 3 | Año | ▲ ▼ | Semana |
| * # | Mes | ◄ ► | Día |

**Nota** El teléfono debe estar encendido para que se pueda utilizar esta función.

### Añadir nueva [Menú 4-1- ✉ -1]

Puede crear un máximo de 20 notas.

- **Nota**
  Introduzca el asunto, la hora, la repetición y la alarma pulsando las teclas correspondientes.

- **Memoria**

**1.** Seleccione **Añadir nueva** pulsando ✉ [Selec.].

**2.** Pulse **Memoria.**

**3.** Introduzca la nota y luego pulse ✉ [Aceptar].

### Ver [Menú 4-1- ✉ -2]

Muestra la nota para el día seleccionado. Utilice ▲ y ▼ para desplazarse por las listas de notas. Si establece una alarma para la nota, se mostrará el reloj de alarma. En ese momento, si pulsa ✉ [Selec.], podrá ver la nota con detalles. Pulse ✉ [Opcs.] para eliminar y editar la nota seleccionada.

### Ver todas [Menú 4-1- ✉ -3]

Muestra las notas establecidas para todos los días. Utilice ▲ y ▼ Dpara desplazarse por las listas de notas. Puede utilizar el mismo menú que Ver si pulsa ✉ [Opcs.].

### Borrar último [Menú 4-1- ✉ -4]

Le permite eliminar la última entrada de calendario notificada.

### Borrar todos [Menú 4-1- ✉ -5]

Le permite eliminar todas las notas.

## Contactos [Menú 4-2]

Puede acceder a la **Contactos** de la siguiente forma:

**1.** Pulse Menu en el modo de anactividad y seleccione **Agenda**.

### Buscar [Menú 4-2-1]

**(llamadas a partir de agenda)**

**1.** En el modo de inactividad, pulse Menu y luego pulse 4 ghi → 2 abc [Contactos].

**2.** **Busque** pulsando ✉ [Selec.].

**3.** Escriba el nombre correspondiente al número de teléfono o dirección de correo electrónico que desee buscar o seleccione 'Lista' para ver la agenda.

**4.** Puede realizar una búsqueda instantánea si escribe la primera letra del nombre o número que desea buscar.

**5.** Si desea editar, eliminar o copiar una entrada o agregar voz a una entrada, seleccione [✉] y aparecerá el siguiente menú:

- **Editar:** Le permite editar el nombre, número, dirección de correo electrónico y fax pulsando [✉] [Aceptar].
- **Nuevo SMS/Multimedia:** Después de haber encontrado el número que desea, puede enviar un SMS/MMS mensaje al número seleccionado.
- **Copiar:** Le permite copiar una entrada de la tarjeta SIM al teléfono o del teléfono a la tarjeta SIM.
- **Número principal:** Le permite seleccionar el número de móvil, particular o de trabajo que utilice con más frecuencia., mostrando en primer lugar el número principal.
- **Borrar:** Le permite eliminar una entrada.

### Añadir nuevo [Menú 4-2-2]

Le permite agregar una entrada a la agenda.

La memoria del teléfono tiene una capacidad de 200 entradas, mientras que la capacidad de la memoria de la tarjeta SIM depende del proveedor del servicio.

Podrá escribir hasta 20 caracteres por nombre en la memoria del teléfono, mientras que en la tarjeta SIM, el número de caracteres dependerá de la tarjeta.

**1.** Abra primero la agenda pulsando [Menu] → [4 ghi] → [2 abc] [Contactos] en el modo de inactividad.

**2.** Desplácese para resaltar **Añadir nuevo** y pulse [✉] [Selec.].

**3.** Seleccione la memoria que desea guardar: **SIM** o **Teléfono**. Si establece la memoria del Teléfono, seleccione el número que desea fijar como número principal.

**a.** Pulse [✉] [Aceptar] para introducir un nombre.

**b.** Pulse [✉] [Aceptar] y luego puede escribir un número.

**c.** Pulse [✉] [Aceptar].

**d.** Puede establecer un grupo para la entrada si pulsa ◄ y ►

**e.** Puede establecer un carácter para la entrada si pulsa ▲ y ▼ y ◄ y ► .

**Nota** Si guarda texto y fotografía en la agenda podrá ver la fotografía en cualquier estado.

## Grupos usuarios [Menú 4-2-3]

Puede crear hasta 7 grupos con 20 miembros cada uno.

**1.** En el modo de inactividad, pulse Menu y luego presione 4 ghi → 2 abc [Contactos].

**2.** Desplácese al elemento **Grupos usuarios** y luego pulse ✉ [Selec.] para que se muestre cada grupo.

**3.** Seleccione el nombre del grupo que desee pulsando ✉ [Selec.].

- **Lista miembros**
  Muestra los miembros del grupo que ha seleccionado.

- **Timbre grupo**
  Le permite seleccionar un tono de timbre para las llamadas de los miembros del grupo.

- **Icono grupo**
  Le permite seleccionar el icono asociado al grupo.

- **Añada miembro**
  Le permite agregar miembros al grupo (hasta un máximo de 20).

- **Borrar miembro**
  Le permite eliminar un miembro de la lista de miembros del grupo. No obstante, el nombre y el número seguirán presentes en la agenda.

- **Renombrar**
  Le permite cambiar el nombre de un grupo.

## Marcación rápida [Menú 4-2-4]

Puede asignar cualquiera de las teclas, 2 abc a 9 wxyz , a una entrada de la lista de nombres. Si pulsa la tecla asociada durante 2-3 segundos, podrá llamar directamente.

1. Abra primero la agenda pulsando Menu → 4 ghi → 2 abc [Contactos] en el modo de inactividad.
2. Desplácese a **Marcación rapida** y luego pulse ✉ [Selec.].
3. Si desea agregar un número a Marcación rápida, seleccione **<Vacía>** y a continuación, busque el nombre en la agenda.
4. Seleccione un nombre asignado a una marcación rápida y elija **Cambiar** o **Eliminar** para editar el nombre.

## Ajustes agenda [Menú 4-2-5]

1. Pulse Menu → 4 ghi → 2 abc [Contactos] en el modo de inactividad.
2. Desplácese a **Ajustes agenda** y luego pulse ✉ [Selec.].

• **Ajustes memoria**
Desplácese a **Ajustes memoria** y luego pulse ✉ [Selec.].

- Si selecciona **Variable**, al agregar una entrada, el teléfono le pedirá que indique la ubicación de almacenamiento.
- Si selecciona **SIM** o **Teléfono**, el teléfono almacenará una entrada en la tarjeta SIM o en el teléfono.

• **Buscar por**
Desplácese a **Buscar por** y luego pulse ✉ [Selec.].

- Si selecciona **Variable**, el teléfono le preguntará cómo realizar la búsqueda.
- Si selecciona **Nombre** o **Número**, el teléfono buscará una entrada por nombre o por número.

• **Ver opciones**
Desplácese a **Ver opciones** y, luego pulse ✉ [Selec.].

- **Sólo nombre**: Establece la lista de la agenda para que sólo aparezca el nombre.

- **Con fotos**: Establece la lista de la agenda con información sobre el carácter y la fotografía.
- **Nombre y número**: Establece la lista de la agenda para que muestre el nombre y el número.

### Copiar todos [Menú 4-2-6]

Puede copiar o mover entradas de la memoria de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono y viceversa.

1. Abra primero la agenda pulsando Menu → 4 ghi → 2 abc [Contactos] en el modo de inactividad.
2. Desplácese a **Copiar todos** y luego pulse [Selec.] para acceder a este menú.
   - **SIM a teléfono** : Le permite copiar de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono.
   - **Teléfono a SIM** : Le permite copiar de la memoria del teléfono a la tarjeta SIM.
3. Puede ver los menús secundarios siguientes.
   - **Conservar original :** Al copiar, se conserva el número de marcación original.
   - **Borrar original :** Al copiar, se borra el número de marcación original..

### Borrar todos [Menú 4-2-7]

Puede eliminar todas las entradas en la tarjeta SIM y el teléfono. Para esta función, es necesario introducir el código de seguridad.

1. Pulse Menu → 4 ghi → 2 abc [Contactos] en el modo de inactividad y seleccione Borrar todos. A continuación, pulse [Selec.].
2. Luego, seleccione la memoria que desea borrar.
3. Introduzca el código de seguridad y pulse [Aceptar] o [Volver].

## Información [Menú 4-2-8]

**• Número marcación servicio**

Permite acceder a la lista de servicios proporcionada por el operador de la red (si los admite la tarjeta SIM).

1. Pulse Menu → 4 ghi → 2 abc [Contactos] en el modo de inactividad y seleccione **Información** pulsando.
2. Desplácese a **Número marcación servicio** y luego pulse [Selec.] para acceder a la función.
3. Se mostrarán los nombres de los servicios disponibles.
4. Utilice ▲ y ▼ para seleccionar un servicio. Pulse [Enviar].

**• Estado memoria**

Esta función le permite ver las entradas libres y en uso de la agenda.

1. Abra primero la agenda pulsando Menu → 4 ghi → 2 abc [Contactos] en el modo de inactividad. Seleccione **Información** pulsando [Selec.].
2. Desplácese a **Estado memoria** y luego pulse [Aceptar].

**• Lista de número propio (depende de la tarjeta SIM)**

Permite guardar el número de teléfono de su tarjeta SIM.

Este menú incluye funciones relacionadas con SMS (Servicio de mensajes cortos), MMS (Servicio de mensajes multimedia), buzón de voz y mensajes del servicio de red.

## Nuevo SMS [Menú 5-1]

Le permite escribir y editar mensajes de texto.

**1.** Acceda al menú **Mensajes** pulsando [✉] [Selec.].

**2.** Si desea escribir un mensaje nuevo, seleccione **Nuevo SMS**.

**3.** Para que la escritura del texto sea más sencilla, utilice T9. Para obtener más información, consulte **Cómo utilizar T9** en la página 47.

**4.** Pulse [Insertar] para adjuntarle elementos.

**5.** Si desea establecer opciones para el texto o aplicarle algún tipo de estilo a la escritura, pulse [✉] [Opcs.].

**Nota** Si el teléfono es compatible con EMS versión 5, podrá enviar imágenes en color, sonido, estilos de texto, etc. Sin embargo, tal vez el destinatario del mensaje no pueda recibir imágenes, sonidos o estilos de estilo si utiliza un teléfono que no admite estas opciones aunque se hayan enviado correctamente.

### Insertar

- **Símbolo**
  Le permite agregar caracteres especiales.
- **Fotos**
  Le permite insertar imágenes **Por defecto** o imágenes almacenadas en **Archivos** que están disponibles para el uso en mensajes cortos..
- **Sonidos**
  Le permite insertar sonidos en los mensajes cortos.
- **Plantillas de texto**
  Le permite usar **Plantillas de texto** ya creadas en el teléfono.
- **Contactos**
  Le permite agregar números de teléfono o direcciones de correo electrónico a la **Contactos.**

• **Firma**
Le permite agregar información de contacto al mensaje.

## Opciones

• **Enviar**
Envía los mensajes de texto.

**1.** Escriba el número del destinatario.

**2.** Pulse la tecla ⊂▼⊃ para agregar más destinatarios.

**3.** Puede agregar números de teléfono a la agenda.

**4.** Pulse [✉] después de escribir el número.

Todos los mensajes se guardarán automáticamente en la carpeta de la bandeja de salida, incluso cuando falle el envío.

• **Guardar**
Almacena los mensajes en la bandeja de salida.

• **Fuente**
Le permite seleccionar el **Tamaño** y el **Estilo** de la fuente que usará para escribir el mensaje.

• **Color**
Le permite seleccionar el **Color** del texto y el fondo.

• **Alineación**
Le permite alinear el contenido del mensaje **Derecha, Centro** o **Izquierda.**

• **Agregar diccionario T9**
Le permite agregar nuevas palabras. Este menú sólo se puede ver si el modo de edición es **Predictivo (T9Abc/T9abc/T9ABC).**

• **Idiomas T9**
Puede cambiar el idioma del texto predictivo T9.

• **Salir**
Si pulsa Salir mientras esta escribiendo un mensaje, finalizará la escritura y volverá al menú **Mensajes.**
El mensaje que estaba escribiendo no se guardará.

## Cómo utilizar T9

T9 le permite introducir texto de un modo rápido.

Con el modo T9, sólo tiene que pulsar la tecla de la letra correspondiente una vez. Esta función se basa en un diccionario integrado al que también puede agregar palabras nuevas.

**• Escribir palabras con T9**

**1.** Comience a escribir una palabra con las teclas 2 abc a 9 wxyz. Para escribir una letra, pulse sólo una vez la tecla correspondiente.
Ejemplo de escritura de la palabra '**Campos**' :

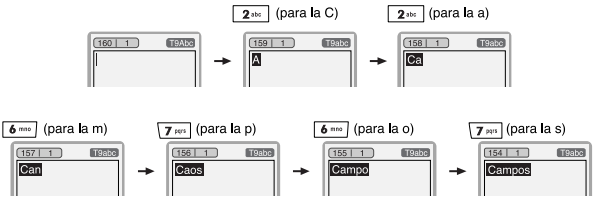


La palabra va cambiando con cada pulsación.

Por lo tanto, no preste atención a como aparece la palabra en la pantalla hasta que haya pulsado todas las teclas. Para eliminar un carácter, pulse C .

Para insertar varios números, mantenga pulsada la tecla # y escriba los números.

Si mantiene pulsada la tecla * , puede cambiar el tipo de idioma. (También seleccionando **Opcs.**)

El teléfono admite tres modos: **Predictivo** (T9Abc, T9ABC, T9abc), **Multipulsación** (ABC, abc) y **Numérico** (123). Si desea cambiar de modo, pulse la tecla # .

**Alternativa**: para introducir símbolos pulse la tecla * y elija la opción de insertar símbolos. Seleccione el carácter que desee y elija **Seleccionar**.

**2.** Cuando haya terminado de escribir una palabra, compruebe que está escrita correctamente.

**Si la palabra es correcta:** Pulse 0 y escriba la próxima palabra.

**Si la palabra no es correcta:** Busque otras palabras con ▲ y ▼ (**palabra anterior** y **siguiente**).

**Alternativa:** Si no aparece la palabra que desea, puede agregarla. Pulse ✉ [Opcs.] en el modo de edición **Predictivo**. Seleccione el menú Añadir diccionario T9.

**3.** Para insertar un signo de puntuación, pulse 1 repetidamente hasta que aparezca el signo que desea.

**Idiomas T9** Puede cambiar el idioma del texto predictivo T9 o desactivarlo entrando en Opc. (por defecto T9 aparecerá como activado).

## Buzón entrada [Menú 5-2]

Los mensajes que reciba se irán almacenando en la bandeja de entrada. Recibirá una alerta cuando reciba un mensaje nuevo.

En la bandeja de entrada, los mensajes se identifican con los siguiente iconos:

| iconos | Significado |
|---|---|
| | Mensaje corto |
| | Mensaje SIM |
| | Mensaje de texto leído |

Si aparece el mensaje 'Sin espacio para mensaje SIM' tendrá que eliminar mensajes SIM de la bandeja de entrada. Si aparece el mensaje 'Nohay espacio para el mensaje', tendrá que hacer espacio eliminando mensajes, archivos multimedia y aplicaciones.

### ✻ Mensaje SIM

Un mensaje SIM es un mensaje almacenado de forma excepcional en la tarjeta SIM. Puede mover estos mensajes al teléfono.

Para leer un mensaje, selecciónelo pulsando [✉] .

**Responder**
Le permite responder al remitente.

**Reenviar**
Le permite reenviar el mensaje seleccionado a otra persona.

**Llamar**
Le permite devolver la llamada al remitente.

**Borrar**
Le permite eliminar el mensaje actual.

**Extraer**
Le permite extraer imágenes, sonidos y texto que se guardarán en Mi carpeta o en la Agenda.

**Ver información**
Le permite ver información sobre los mensajes recibidos, la dirección del remitente, el asunto (sólo para mensajes multimedia), la fecha y hora del mensaje, el tipo de mensaje y el tamaño del mensaje.

**Borrar todos**
Puedes borrar todos los mensajes.

## Buzón salida [Menú 5-3]

Aquí puede ver los mensajes enviados y no enviados. En el caso de un mensaje enviado puede ver el estado de entrega.

En la bandeja de salida, los mensajes se identifican con unos iconos muy similares a los de la bandeja de entrada:

| iconos | Significado |
|---|---|
| | SMS enviado |
| | SMS no enviado |
| | SMS entrega confirmada |

### ❊ Enviado:

**Reenviar**
Le permite reenviar el mensaje a otros destinatarios.

**Eliminar**
Le permite eliminar el mensaje.

**Ver información**
Le permite ver información sobre los mensajes en la bandeja de salida, la dirección del destinatario, el asunto (sólo para mensajes multimedia), la fecha y hora del mensaje, el tipo de mensaje y el tamaño del mensaje.

### ❊ No enviado:

**Enviar**
Le permite reenviar el mensaje actual a otros destinatarios.

**Borrar**
Le permite eliminar el mensaje actual.

**Ver información**
Le permite ver informacion sobre los mensajes en la bandeja de salida.

**Enviar todos**
Puede enviar todos los mensajes no enviados.

**Borrar todos**
Puede eliminar todos los mensajes no enviados.

## Borradores [Menú 5-4]

Con este menú, puede predefinir hasta cinco mensajes multimedia que utiliza con frecuencia. Este menú muestra la lista de mensajes multimedia predefinidos.

Las opciones disponibles son las siguientes.

- **Editar:** Modifica el mensaje seleccionado.
- **Borrar:** Elimina el mensaje seleccionado.
- **Ver información:** Muestra la información del mensaje.
- **Borrar Todos:** Elimina todos los mensajes de la carpeta.

## Escuchar buzón de voz [Menú 5-5]

Le permite escuchar el buzón de voz.

## Mensaje de información [Menú 5-6]
### (depende de la red y la suscripción)

Los mensajes de servicio de información son mensajes de texto que envía la red a los teléfonos GSM y que proporcionan información general como por ejemplo, previsión del tiempo, tráfico, taxis, farmacias y bolsa. Cada tipo de información tiene asignado un número; por lo tanto, puede ponerse en contacto con el proveedor del servicio si ha introducido el número concreto para solicitar determinada información.

Cuando reciba un mensaje del servicio de información, aparecerá un mensaje emergente que le indica que ha recibido un mensaje o se mostrará directamente el mensaje del servicio de información. Para volver a ver el mensaje en el modo de inactividad, siga los pasos que se indican a continuación:

### Leer [Menú 5-6-1]

**1.** Si recibe un mensaje del servicio de información y selecciona Leer para verlo, el mensaje aparecerá en la pantalla. Puede leer otro mensaje mediante las teclas de desplazamiento ◄C y ►) o [✉] [Siguiente].

**2.** El mensaje se mostrará hasta llegar a otro mensaje.

### Asuntos [Menú 5-6-2]

**(depende de la red y la suscripción)**

- **Añadir nueva**
  Le permite añadir números de mensajes del servicio de información en la memoria del teléfono con un apodo.
- **Ver lista**
  Le permite ver los números de mensajes del servicio de información que ha añadido. Si pulsa [✉] [Opcs.], podrá editar y eliminar la categoría de mensajes de información que ha añadido.
- **Lista activa**
  Le permite seleccionar números de mensajes del servicio de información en la lista activa. Si activa un número del servicio de información, podrá recibir los mensajes enviados desde ese número.

## Plantillas [Menú 5-7]

### Plantillas de texto [Menú 5-7-1]

Hay 6 plantillas de texto.

### Firma [Menú 5-7-2]

Puede crear una tarjeta de visita.

## Ajustes mensajes [Menú 5-8]

### Mensajes de texto [Menú 5-8-1]

- **Tipos de mensajes**
  **Texto, Voz, Fax, Búsqueda nacional, X.400, E-mail, ERMES**
  Por defecto, el tipo de mensaje establecido es tipo Texto, pero puede cambiar a otros formatos. Póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener información sobre la disponibilidad de esta función.
- **Período de validez**
  Este servicio de red le permite establecer el período durante el que se almacenarán los mensajes de texto en el centro de mensajes.
- **Acuse de recibo**
  Si establece esta opción en **Sí**, podrá comprobar si el mensaje ha sido enviado.
- **Responder mediante el mismo centro de servicios**
  Cuando se envía un mensaje, los destinatarios pueden responder y cargar el coste de la respuesta a su factura de teléfono.
- **Centro SMS**
  Si desea enviar el mensaje de texto, puede recibir la dirección del centro SMS a través de este menú.

### Centro de buzón de voz [Menú 5-8-2]

Puede recibir mensajes de voz si el proveedor de servicios de red admite esta función. Cuando llega un mensaje de voz, se muestra el símbolo correspondiente en la pantalla. Compruebe los detalles del servicio con su proveedor de servicios de red para configurar el teléfono según corresponda.

- **País de origen**
  Seleccione esta opción para escuchar los mensajes que hay en el buzón de voz.
- **Itinerancia**
  Aunque esté en el extranjero, puede escuchar los mensajes del buzón de voz si se admite el servicio de itinerancia.

## Mensaje de información [Menú 5-8-3]

**• Recibir**

- **Sí**
  Si selecciona este menú, el teléfono recibirá mensajes del servicio de información.

- **No**
  Si selecciona este menú, el teléfono no recibirá mensajes del servicio de información.

**• Alerta**

- **Sí**
  El teléfono emitirá un pitido al recibir mensajes del servicio de información.

**- No**
El teléfono no emitirá ningún pitido cuando reciba mensajes del servicio de información.

**• Idiomas**
Puede seleccionar el idioma que desee si pulsa [Activado/ Desactivado]. A continuación, el mensaje del servicio de información se mostrará en el idioma seleccionado.

Permite realizar fotografías con la cámara que incorpora el teléfono.

## Hacer foto [Menú 6-1]

1. Seleccione **Cámara** y, a continuación pulse [✉] Si desea llegar a este menú directamente, pulse [] durante un tiempo prolongado.
2. Enfoque el objeto para capturar la imagen y, a continuación, pulse [] .
3. Si desea guardarla, pulse [✉] o [] .

**Atención**

- **Ventana de ajustes**
  Puede controlar el tamaño de la imagen, el brillo, el color el zoom pulsando la tecla de navegación [▲] , [▼] .

  [  ] **Zoom:** 1x, 2x, 4x (dependiendo de la resolución). El valor predeterminado es 1x.

  [ ] **Color:** Color verdadero, Sepia, Blanco y negro.

  [ ] **Brillo:**-2, -1, Estándar, +1, +2.

  [  ] **Captura automática:** Desactivada, 3 seg., 5 seg..

  [  ] **Estado memoria:** Compruebe la disponibilidad de memoria para realizar nuevas fotografías.

  [ ] **Resolución:** VGA 640x480, QVGA 320x240, QQVGA 60x120, PB : 48x48.

  [ ] **Calidad imagen:** Normal, fina y básica.

**Nota** Para utilizar la Agenda fotográfica, debe realizar una fotografía a 48x48 píxeles.

**Cómo activar una tecla**

- ◄ ► : Mueve el elemento que ha ajustado.
- ▲ ▼ : Modifica la opción seleccionada.
- OK : Realiza y guarda una fotografía.
- : Regresa al menú anterior o sale del modo de cámara.
- : Realiza y guarda una fotografía.
- : Enviar vía MMS.
- : Guarda la fotografía en el álbum.
- : Elimina la fotografía.

## En modos [Menú 6-2]

Puede realizar una fotografía con varios fondos. Además, puede seleccionar un marco pulsando las teclas arriba, abajo, izquierda ▲ y ▼ derecha.

**Atención** En este modo no puede cambiar los ajustes de resolución.

## Continuo [Menú 6-3]

Puede realizar un máximo de 9 fotografías seguidas a la vez. Después de realizar la fotografía, puede verla pulsando las teclas izquierda ▼ derecha. También puede guardarla pulsando la tecla ✉ .

**Atención** Si establece la resolución en 640x480, sólo podrá realizar 3 fotografías, pero si establece resolución en 320x240, podrá realizar 6 fotografías.

## Mi álbum [Menú 6-4]

Puede ver y enviar una fotografía. Además, puede establecer la ventana como el fondo de la fotografía.

### Todas fotos [Menú 6-4-1]

Puede ver todas las fotos.

### Fotos general [Menú 6-4-2]

Puede ver todas las fotografías excepto las que tienen marco y las de la agenda.

### Fotos modo Menú 6-4-3]

Puede ver todas las fotografías con marco.

### Fotos agenda [Menú 6-4-4]

Puede ver todas las fotografías de la agenda.

• **Opcs.**

- **Vista múltiple:** Permite ver un máximo de 9 miniaturas en la pantalla.
- **Escribir mensaje multimedia:** Permite enviar una fotografía a través de mensajes del MMS (Servicio de mensajes multimedia).
- **Establecer como papel tapiz:** Permite establecer una fotografía como papel tapiz.
- **Eliminar:** Permite eliminar una fotografía.
- **Editar título:** Permite editar el título de la fotografía.

## Configuración [Menú 6-5]

### Estado memoria [Menú 6-5-1]

Puede comprobar la capacidad de la memoria total, la memoria utilizada y la memoria que queda libre.

### Borrar álbum [Menú 6-5-2]

Puede eliminar todas las fotografías guardadas en la memoria.

### Autoguardado [Menú 6-5-3]

Guarda automáticamente las fotografías realizadas con la cámara.

# Ajustes [Menú 7]

Puede establecer los menús siguientes según sus necesidades y preferencias.

1. Pulse Menu en el modo de inactividad.
2. Pulse 7 para acceder directamente a **Ajustes.**

## Alarma [Menú 7-1]

Puede activar hasta 5 alarmas para que el teléfono suene a una hora específica.

1. Seleccione **Activar** y escriba la hora a la que desea que suene la alarma.
2. Seleccione el período de repetición: **Una vez, Lun-Vie, Lun-Sáb, Cada día.**
3. Seleccione el tono de alarma que desee y pulse ✉ [Aceptar].
4. Edite el nombre de la alarma y pulse ✉ [Aceptar].

**Nota** La alarma sonará durante 1 minuto.

## Fecha y Hora [Menú 7-2]

Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.

### Fecha [Menú 7-2-1]

Le permite introducir y cambiar la fecha del teléfono.

### Formato fecha [Menú 7-2-2]

Le permite establecer el formato de presentación de la fecha: **DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA** y **AAAA/MM/DD**.
(D: día; M: mes; A: año)

### Hora [Menú 7-2-3]

Le permite modificar la hora del teléfono.

**Nota** En el formato de hora de 12 horas, pulse las teclas de navegación ▲ , ▼ para alternar entre AM y PM.

### Formato hora [Menú 7-2-4]

Le permite establecer el formato de hora como 12 o 24 horas.

## Ajustes teléfono [Menú 7-3]

Le permite establecer funciones relacionadas con el teléfono.

### Mostrar ajustes [Menú 7-3-1]

- **Papel tapiz**
  Le permite seleccionar imágenes de fondo de pantalla.

  **- Por defecto**
  Le permite seleccionar una imagen o animación como papel tapiz si pulsa las teclas ◄C o ►) .

  **- Mi carpeta**
  Le permite seleccionar una imagen o animación como papel tapiz.

- **Texto pantalla**
  Si selecciona **Activar,** el menú le permitirá personalizar el texto que aparece en modo de espera.

- **Luz de fondo**
  Le permite establecer el tiempo durante el que se ilumina la pantalla interna.

- **Ventana de información**
  Le permite previsualizar el estado actual del menú seleccionado antes de abrirlo. El estado se muestra en la parte inferior de la pantalla.

### Idioma [Menú 7-3-2]

Le permite seleccionar el idioma. Este cambio también afecta al modo Entrada de idioma.

## Ajustes llamadas [Menú 7-4]

Le permite establecer las opciones de las llamadas pulsando [Selec.] en **Ajustes.**

### Desvío llamadas [Menú 7-4-1]

El servicio de desvío de llamadas le permite desviar las llamadas entrantes de voz, fax y datos a otro número. Para obtener más información, póngase en contacto con el proveedor del servicio.

- **Todas voz**
  Desvía automáticamente las llamadas de voz.
- **Si ocupado**
  Desvía las llamadas de voz mientras se usa el teléfono.
- **Si no hay respuesta**
  Desvía las llamadas de voz que no se responden.
- **Ilocalizable**
  Desvía las llamadas de voz si el teléfono está apagado o fuera de cobertura.
- **Llamadas datos**
  Desvía de forma incondicional las llamadas de datos a un número con una conexión de PC.
- **Llamadas fax**
  Desvía de forma incondicional las llamadas de fax a un número con una conexión de fax.
- **Cancelar todo**
  Cancela todos los desvíos.

### Menús secundarios

- **Habilitar**
  Activa el servicio correspondiente.

  **Al centro de buzón de voz**
  Reenvía la llamada al centro de mensajes. Esta función no está disponible en los menús Todas las llamadas de datos y Todas las llamadas de fax.

**A otro número**
Permite introducir el número al que se desvía la llamada.

**A número favorito**
Permite comprobar los últimos cinco números desviados.

- **Cancelar**
Desactiva el servicio.

- **Ver estado**
Permite ver el estado del servicio.

## Modo de respuesta [Menú 7-4-2]

• **Pulsar cualquier tecla**
Permite recibir una llamada pulsando cualquier tecla excepto [Finalizar].

• **Tecla envío**
Permite recibir una llamada solamente si pulsa la tecla [Enviar].

## Enviar mi número [Menú 7-4-3]

**(depende de la red y la suscripción)**

• **Activar**
Su número de teléfono se mostrará en el teléfono del receptor.

• **Desactivar**
Su número de teléfono no se mostrará en el teléfono del receptor.

• **Definir por red**
Si selecciona esta opción, puede enviar el número de teléfono en función del servicio de dos líneas, como línea 1 o línea 2.

### Llamada espera [Menú 7-4-4]

**(depende de la red y la suscripción)**

- **Activar**
  Si selecciona Activar, puede aceptar una llamada (entrante) en espera.
- **Cancelar**
  Si selecciona Cancelar, puede rechazar una llamada (entrante) en espera.
- **Ver estado**
  Muestra el estado de la llamada en espera.

### Aviso minutos [Menú 7-4-5]

Si selecciona **Activar,** puede comprobar la duración de la llamada ya que se emitirá un sonido agudo cada minuto durante el transcurso de la llamada.

### Autorrellamada [Menú 7-4-6]

- **Activar**
  Si está función está activada, el teléfono intentará volver a marcar automáticamente si hay un problema con la conexión de una llamada.
- **Desactivar**
  El teléfono no intentará volver a marcar si hay un problema con la conexión de una llamada.

## Ajustes seguridad [Menú 7-5]

### Solicitar código PIN [Menú 7-5-1]

En este menú, puede establecer el teléfono para que solicite el código PIN de la tarjeta SIM al encenderlo.

1. Seleccione Petición PIN en el menú Ajustes de seguridad y luego pulse [✉] [Selec.].
2. Elija **Activar/Desactivar.**

3. Si ha seleccionado activado y desea cambiar este ajuste, tendrá que introducir el código PIN al encender el teléfono.
4. Si introduce el código PIN erróneamente más de tres veces, el teléfono se bloqueará. Si el código PIN se bloquea, tendrá que escribir el código PUK.
5. Puede introducir el código PUK hasta 10 veces. Si lo escribe mal más de 10 veces, no podrá desbloquear el teléfono. En este caso, tendrá que ponerse en contacto con el proveedor del servicio.

### Bloqueo de teléfono [Menú 7-5-2]

Puede utilizar el código de seguridad para impedir el uso no autorizado del teléfono. Cada vez que encienda el teléfono, se le solicitará el código de seguridad si el bloqueo de teléfono está establecido en "**Activado**". Si establece el bloqueo de teléfono en **Automático**, se le solicitará el código de seguridad sólo si cambia la tarjeta SIM.

### Bloqueo automático [Menú 7-5-3]

Cuando active el Bloqueo automático del teclado, éste se bloqueará automáticamente cuando no se realice ninguna acción en 30 segundos.

**Nota** Si desea bloquear el teclado manualmente, acceda al menú Principal y pulse [*] o mantenga presionada la tecla [#] en el modo de inactividad.
Si desea desbloquear el teclado, pulse la tecla [ ] [desbloquear] y a continuación presione. Recuerde que si había activado el Bloqueo automático del teclado, el teclado se volverá a bloquear automáticamente después de 30 segundos.

### Restricción llamadas [Menú 7-5-4]

El servicio de restricción de llamadas impide la realización o la recepción de una determinada categoría de llamadas en el teléfono. Esta función necesita el uso de la contraseña de restricción de llamadas. Puede seleccionar entre los siguientes menús secundarios.

- **Todas realizadas**
  Este servicio restringe todas las llamadas salientes.
- **Internacional**
  Este servicio restringe todas las llamadas salientes internacionales..
- **Internacional si en itinerancia**
  Este servicio restringe todas las llamadas salientes internacionales, excepto a la red propia cuando se está en itinerancia (roaming).
- **Todas entrantes**
  Este servicio restringe las llamadas entrantes.
- **Entrante si en itinerancia**
  Este servicio restringe las llamadas entrantes mientras está en itinerancia.
- **Cancelar todo**
  Le permite cancelar todos los servicios de restricción de llamadas.
- **Cambiar contraseña**
  Le permite cambiar la contraseña del servicio de restricción de llamadas.

### Ménus secundarios:

- **Habilitar**
  Le permite solicitar a la red la activación del servicio de restricción de llamadas.
- **Cancelar**
  Le permite desactivar el servicio de restricción de llamadas.
- **Ver estado**
  Le permite comprobar si está activado el servicio de restricción de llamadas.

### Marcación fija [Menú 7-5-5] (depende de la tarjeta SIM)

Puede restringir las llamadas salientes a números de teléfono seleccionados. Los números están protegidos con el código PIN2.

- **Habilitar**
  Le permite restringir las llamadas salientes a números de teléfono seleccionados.
- **Cancelar**
  Le permite desactivar la función de marcación fija.
- **Lista números**
  Le permite ver la lista de números guardados como números de marcación fija.

### Cambiar códigos [Menú 7-5-6]

PIN es una abreviatura de "Número de identificación personal" que se utiliza para impedir el uso del teléfono por personas no autorizadas.

Puede cambiar los códigos de acceso: **Código PIN2** y **Código seguridad.**

1. Si desea cambiar el código de seguridad, o código PIN2, introduzca el código original y luego pulse [✉] [Aceptar].
2. Escriba el nuevo código de seguridad, o código PIN2 y compruébelo.

## Ajustes de red [Menú 7-6]

Puede seleccionar una red que se registrará automática o manualmente. Normalmente, la selección de red está establecida en **Automático.**

### Automático [Menú 7-6-1]

Si selecciona el modo automático, el teléfono buscará y seleccionará automáticamente una red. Una vez seleccionada la opción **Automático**, el teléfono se quedará configurado en "Automático" aunque se apague y se encienda.

### Manual [Menú 7-6-2]

El teléfono buscará la lista de redes disponibles y las mostrará. A continuación, puede seleccionar la red que desea usar si la red tiene un acuerdo de itinerancia con el operador de red local. El teléfono le permite seleccionar otra red si no puede acceder a la red seleccionada.

### Preferidas [Menú 7-6-3]

Puede establecer una lista de redes preferidas para que el teléfono intente registrarle con éstas antes de intentarlo con otras. Esta lista está establecida en la lista predefinida de redes conocidas del teléfono.

## Reiniciar ajustes [Menú 7-7]

Puede restablecer todos los valores predeterminados de fábrica. Para activar esta función, debe introducir el código de seguridad.

## emoción [Menú 8-1]

Puede acceder a los sitios y servicios del modo de entrada, así como enviar y recibir mensajes del mismo.

Mientras aparece la pantalla de inactividad, pulse (tecla de función derecha ) o Menú , 8 tuv y 1 oo . Aparecerá la pantalla del menú del modo de entrada.

### MoviStar emoción [Menú 8-1-1]

Puede pulsar la tecla relevante para seleccionar la opción deseada como se indica a continuación.

**Add bookmark (Añadir marcador):** establece un favorito en la página actual.

**Bookmarks (Favoritos):** muestra la lista de favoritos.
Esta opción sólo se muestra cuando se han registrado uno o más marcadores.

**Save image (Guardar imagen):** guarda una imagen de la página actual.

**Save page (Guardar página):** guarda la página actual.

**Save selection (Guardar selección):** guarda la sección seleccionada.

**Certificate info (Información de certificado):** muestra el certificado del servidor de la página actual.

**Go to webpage (Ir a página Web):** permite introducir una URL o seleccionarla de una lista.

**Reload (Recargar):** actualiza los datos de la página mostrada actualmente.

**Page info (Información de página):** muestra la URL de la página actual.

**Compose mail (Redactar correo):** muestra la pantalla de redacción de correo, en la que puede redactar, guardar y enviar correo.

## Mensajes Multim. [Menu 8-1-2]

Este menú le permite utilizar la función de correo.

## Crear Men.Multim. [Menú 8-1-2-1]

Puede crear un MMS.

1. Introduzca la dirección de correo electrónico de la persona a la que desea enviar el mensaje.
2. Desplácese hacia abajo e introduzca un asunto.
3. Desplácese hacia abajo para resaltar SMIL y pulse [OK] para mostrar la pantalla del menú de redacción de SMIL.
   Pulse la tecla adecuada para seleccionar la opción deseada como se indica a continuación.

   **Add text (Añadir texto):** añade nuevos datos de texto al SMIL.

   **Add image (Añadir imagen):** añade una imagen al SMIL.

   **Add audio (Añadir audio):** añade sonido al SMIL.

   **Preview (Vista previa):** muestra el SMIL creado.

   **Background colour (Color de fondo):** cambia el color de fondo del SMIL.

   **Options (Opciones):** establece el tiempo de reproducción de las diapositivas.
4. Seleccione Send (Enviar) o Save (Guardar) pulsando [OK].

## Bandeja entrada [Menú 8-1-2-2]

Esta opción le permite leer y procesar su MMS entrante del siguiente modo:

**Lectura de MMS**

- Mientras se muestra la lista de correo de la bandeja de entrada, utilice las teclas [▲] y [▼] para resaltar el mensaje deseado y, a continuación, pulse (tecla de función izquierda) para leerlo.
- Utilice las teclas [▲] y [▼] para desplazarse por el MMS.
- Utilice las teclas [◄] y [►] para ver el MMS anterior o siguiente respectivamente.

- Cuando haya terminado de leer su MMS, pulse C para volver a la lista de correo de la bandeja de entrada o pulse para volver a la pantalla de inactividad.
- Icono de MMS

Recuperando mensaje
(azul)Mensaje no leído
(F:rosa)Messages en terminal (Servidor lleno)
(F:verde)Mensajes en servidor de correo (Terminal lleno)
Mensajes en servidor
(rosa)Mensajes en servidor

**Procesamiento de MMS**

- Mientras se muestra la lista de correo de la bandeja de entrada, utilice las teclas y para resaltar el MMS deseado y pulse Menu . Aparecerá el menú de filtrado/eliminación de la bandeja de entrada.
- Pulse la tecla adecuada para seleccionar la opción deseada.

**Show all (Mostrar todo):** muestra todos los correos recibidos. .

**Show unread (Mostrar no leídos):** muestra sólo los correos no leídos.

**Show read (Mostrar leídos):** muestra sólo los correos leídos.

**Show protected (Mostrar protegidos):** muestra sólo los correos protegidos.

**Delete one (Eliminar uno):** elimina el correo seleccionado actualmente.

**Delete read mail (Eliminar correo leído):** elimina todos los correos leídos excepto los protegidos.

**Delete all (Eliminar todo):** elimina todos los correos.

**Title sort (Ordenar por título):** ordena los correos recibidos por el título.

**Address sort (Ordenar por dirección):** ordena los correos recibidos por la dirección.

**Date sort (Ordenar por fecha):** ordena los correos recibidos por la fecha.

• Mientras se muestra un correo, puede pulsar Menu para acceder al menú de detalles de la bandeja de entrada:

## Multim. Enviados [Menú 8-1-2-3]

Esta opción le permite leer y procesar los MMS que ha enviado y guardado.

### Lectura de MMS enviado

• Mientras se muestra la lista de correo enviado, utilice las teclas ▲ y ▼ para resaltar el MMS deseado y, a continuación, pulse OK para leerlo.

• Utilice las teclas ▲ y ▼ para desplazarse por el MMS.

• Utilice las teclas ◄C y 3► para ver el MMS anterior o siguiente respectivamente.

### Procesamiento de MMS enviado

• Mientras se muestra la lista de correo enviado, utilice las teclas ▲ y ▼ para resaltar el MMS deseado y, a continuación, pulse Menu. Aparecerá el menú de filtrado/eliminación de correo enviado.

• Pulse la tecla adecuada para seleccionar la opción deseada.

**Title sort (Ordenar por título):** ordena los MMS enviados por el título.

**Address sort (Ordenar por dirección):** ordena los MMS enviados por la dirección.

**Date sort (Ordenar por fecha):** ordena los MMS enviados por la fecha.

**Delete one (Eliminar uno):** elimina el MMS seleccionado.

**Delete all (Eliminar todo):** elimina todos los MMS.

## Borrador [Menú 8-1-2-4]

Esta opción le permite eliminar o procesar MMS que ha creado y guardado pero que no ha enviado.

**Edición del borrador de un MMS**

- Mientras se muestra la pantalla del borrador, utilice las teclas ▲ y ▼ para resaltar el MMS deseado y, a continuación, pulse OK para editarlo (consulte "Compose mail (Redactar correo)") o pulse Menu para mostrar el menú de eliminación.

**Eliminación del borrador de un MMS**

- Mientras se muestra la lista de borrador de correo, utilice las teclas ▲ y ▼ para resaltar el MMS deseado y, a continuación, pulse OK para mostrar el menú de eliminación.
- Pulse la tecla adecuada para seleccionar la opción deseada.

**Delete one (Eliminar uno):** elimina el MMS seleccionado.

**Delete all (Eliminar todo):** elimina todos los MMS.

## Busc.Men.Multim. [Menú 8-1-2-5]

Esta opción le da acceso al MMS recibido y no leído que se encuentra en el servidor.

- Pulse la tecla adecuada para seleccionar la opción deseada (ALL (Todo) y MMS).
- El nuevo MMS se comprobará y se mostrará el resultado.

## Configuración [Menú 8-1-2-6]

Esta opción le da acceso al menú de ajustes del correo.

**Auto [Menú 8-1-2-6-1]**

Esta opción le permite reproducir los adjuntos de correo y MMS automáticamente.

- Utilice las teclas ▲ y ▼ para seleccionar el ajuste deseado y pulse OK (el símbolo √ en el cuadro significa que la reproducción automática está activada).
- Utilice la tecla ▼ para resaltar OK y pulse OK Los ajustes se almacenan.

**Auto-recepción [Menú 8-1-2-6-2]**

Esta opción le permite establecer si desea recibir el correo automáticamente.

- Utilice las teclas ▲ y ▼ para seleccionar el ajuste deseado y pulse OK (el símbolo √ en el cuadro significa que la recepción automática está activada).
- Utilice la tecla ▼ para resaltar OK y pulse OK. Los ajustes se almacenan.

**Comprobar [Menú 8-1-2-6-3]**

Esta opción muestra todas las opciones de este menú con sus ajustes actuales.

**Atrás [Menú 8-1-2-6-0]**

Esta opción vuelve al menú de correo.

## Atrás [Menú 8-1-2-0]

Esta opción vuelve al menú del modo de entrada.

## Java application [Menú 8-1-3]

Desplácese a una aplicación y seleccione las opciones.

- **Properties (Propiedades):** muestra toda la información de la aplicación resaltada.
- **Upgrade (Actualizar):** se conecta al servidor y descarga la nueva versión de la aplicación resaltada.
- **Delete (Eliminar):** elimina la aplicación resaltada.
- **Network Connection (Conexión a la red):** establece si se permite que la aplicación resaltada se conecte a la red al ejecutarla.
- **Auto Start Setting (Ajuste de inicio automático):** establece si la aplicación resaltada se iniciará automáticamente.

### Mensajes SMS [Menú 8-1-4]

Mientras se muestra la pantalla del menú del modo de entrada, pulse [2 abc] para mostrar la pantalla del menú de mensajes (consulte [Menú 5] Messages (Mensajes)). Si pulsa [C] para abandonar este menú, se volverá a mostrar la pantalla del menú del modo de entrada.

### Favoritos [Menú 8-1-5]

Esta opción mostrará una lista de páginas Web con marcador. Dichos marcadores se pueden copiar, editar, eliminar o utilizar para abrir la página Web original como se indica a continuación:

- Utilice las teclas [▲] y [▼] para resaltar un marcador y, a continuación, pulse [Menu] . Aparecerá la pantalla del menú de opciones de los marcadores.
- Pulse la tecla adecuada para seleccionar la opción deseada.

  **Open (Abrir):** muestra la página con marcador resaltada.

  **Copy address (Copiar dirección):** copia la dirección con marcador resaltada, de forma que pueda editarse.

  **Edit title (Editar título):** edita el título del marcador resaltado.

  **Crear mensaje:** Seleccione el tipo de mensaje y vaya a la pantalla Crear mensaje. La URL del marcador resaltado se inserta en el texto del correo.

  **Delete one (Eliminar uno):** elimina el marcador resaltado.

  **Delete all (Eliminar todo):** elimina todos los marcadores.

### Pagina web [Menú 8-1-6]

Esta opción le permite introducir la dirección (URL) de una página Web específica o seleccionar una de la lista del historial, lo que le permite visitar una determinada página Web.

- Mientras se muestra la pantalla del menú del modo de entrada, pulse 5 para mostrar la pantalla Go to webpage (Ir a página Web).

### Dirección [Menú 8-1-6-1]

- Pulse 1 . Aparecerá la pantalla de introducción de direcciones.
- Utilice las teclas ▲ y ▼ para resaltar el campo de dirección y pulse OK . Aparecerá la pantalla de introducción de direcciones.
- Escriba la URL deseada y pulse OK.
- Utilice la tecla ▼ para resaltar OK y pulse OK . Aparecerá la página de la dirección URL seleccionada.

### Historial [Menú 8-1-6-2]

- Pulse 2 . Aparecerá la pantalla de introducción de direcciones.
- Utilice las teclas ▲ y ▼ para resaltar la dirección URL deseada y pulse OK . Aparecerá la pantalla de introducción de direcciones.
- Utilice la tecla ▼ para resaltar OK y pulse OK . Aparecerá la página de la dirección URL seleccionada.

### Atrás [Menú 8-1-6-0]

Esta opción vuelve al menú del modo de entrada.

### Paginas guard. [Menú 8-1-7]

- Mientras se muestra la pantalla del menú del modo de entrada, pulse 6 . Aparecerá la pantalla de páginas guardadas.
- Utilice las teclas ▲ y ▼ para resaltar la página guardada que desee y pulse Menu . Estarán disponibles las siguientes opciones:

  **Open (Abrir):** abre la página guardada.

  **Edit title (Editar título):** le permite editar el título de la página guardada.

  **Protect On/Off (Activar/Desactivar protección):** si la nota de la pantalla no está protegida, se protegerá, y si está protegida, se desprotegerá.

  **Delete one (Eliminar uno):** elimina la página guardada seleccionada.

**Delete all (Eliminar todo):** elimina todas las páginas guardadas.

- Mientras se muestra una página guardada, pulse (tecla de función izquierda [✉] ) y [Menu]. Estarán disponibles las siguientes opciones:

**Save image (Guardar imagen):** guarda una imagen de la página guardada.

**Edit title (Editar título):** le permite editar el título de la página guardada.

**Certificate info (Información de certificado):** muestra el certificado del servidor de la página actual. Esta opción sólo se muestra cuando la página actual es SSL.

**Page info (Información de página):** muestra la dirección URL de la página guardada.

**Protect On/Off (Activar/Desactivar protección):** si la nota de la pantalla no está protegida, se protege. Si está protegida, se desprotege.

**Delete (Eliminar):** elimina la página guardada mostrada.

### Configuración [Menú 8-1-8]

Este menú le permite establecer la forma en que el teléfono utiliza y muestra las páginas Web.

- Mientras aparece la pantalla de inactividad, pulse (tecla de función derecha [✱] ) y, a continuación, [8 tuv]. Aparecerá la pantalla del menú de ajustes de usuario del modo de entrada.

### Tiempo conexión [Menú 8-1-8-1]

Esta opción le permite establecer el tiempo tras el cual se desactiva la conexión si no ha habido actividad (60 seconds (60 segundos)/90 seconds (90 segundos)/ Disabled (Desactivado)).

### Cargando imagen [Menú 8-1-8-2]

Esta opción le permite decidir si el teléfono cargará las imágenes contenidas en una página Web.

### Ajustar texto [Menú 8-1-8-3]

Esta opción le permite decidir si el teléfono mostrará el texto tal como aparece en la página Web o lo ajustará a la pantalla del teléfono.

### Certificados [Menú 8-1-8-4]

- Pulse 5 jkl y utilice las teclas ▲ y ▼ para resaltar el certificado deseado y, a continuación, pulse Menu .

**Visualización de la información del certificado**

- Pulse 1 qo . Aparecerá la información del certificado.

**Ajuste del certificado**

- Pulse 2 abc para establecer el certificado seleccionado como válido/no válido.

### Enviar inf. term. [Menú 8-1-8-5]

- Pulse 6 mno para mostrar la pantalla de envío de la información del terminal.
- Utilice las teclas ▲ y ▼ para resaltar el círculo que aparece junto al ajuste deseado y, a continuación, pulse OK para seleccionarlo.
- Utilice la tecla ▼ para resaltar OK y pulse OK .

### Confiqurar Inicio [Menú 8-1-8-6]

Este ajuste le permite introducir la dirección URL de un sitio que desee usar como página principal.

### Comprobar [Menú 8-1-8-7]

Esta opción muestra todas las opciones de este menú con sus ajustes actuales.

### Atrás [Menú 8-1-8-0]

Esta opción vuelve al menú del modo de entrada.

## Profiles [Menú 8-2]

- **Activar**
  Le permite activar el perfil que desee.
- **Ajustes**
  Le permite editar y cambiar los ajustes del perfil seleccionado con los siguientes submenús:

  Portal server (Servidor del portal), Proxy settings (Ajustes de proxy), Mail settings (Ajustes de correo) y Access point settings (Ajustes de punto de acceso).
- **Renombrar**
  Le permite editar el nombre del perfil.
- **Borrar perfil**
  Le permite eliminar el perfil deseado, excepto los perfiles predeterminados.

**Nota** Si desea cambiar su perfil, debe introducir el código de seguridad.

## Bloqueo emoción [Menú 8-3]

Si opta por activar el bloqueo del modo de entrada, no podrá conectarse a ninguno de los servicios del modo de entrada ni enviar o recibir MMS/Java™ Applications.

## Reiniciar perfiles [Menú 8-4]

Este menú le permite restablecer los perfiles para que vuelvan a sus ajustes originales.

## Versión navegador [Menú 8-5]

Este menú le permite ver la versión del modo de entrada.

# Multimedia [Menú 9]

Permite ver las imágenes y sonidos descargados. Puede establecer estas imágenes y sonidos como papel tapiz o tono de timbre. Puede ver, escuchar, eliminar o cambiar el nombre de los datos descargados.

## Mis im(a)genes [Menú 9-1]

## Mis sonidos [Menú 9-2]

## Juegos y más [Menú 9-3]

### Juego Doja [Menú 9-3-1]

Para iniciar el juego, conéctese a la red cuando aparezca en la pantalla el mensaje "¿conexión a la red?". Los programas incluyen juegos preinstalados y descargados.

### Opción luz fondo [Menú 9-3-2]

Esta función le permite cambiar el ajuste de la luz de fondo durante el funcionamiento de una aplicación (programa) Java™ entre el ajuste del teléfono y el de la aplicación.

- Pulse 1 [Seguir sistema] para activar el ajuste de luz de fondo del teléfono.
- Pulse 2 [Seguir Doja] para activar el ajuste de luz de fondo de la aplicación.

Existe una diversidad de accesorios para el teléfono. Puede usted seleccionar estas opciones de acuerdo con sus propias necesidades en materia de communicación.



### Batería Estándar

### Manos Libres Portátil

Cuando lo conecta al teléfono, le permite hablar sin sujetarlo con las manos.

### Cargador

Este cargador le permite cargar la batería de su móvil.

**Nota** Utilice siempre accesorios LG originales.

Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.

Los accesorios pueden variar según las regiones; por favor, consulte con su compañía o agente local para obtener más información.

# Cuidado y mantenimiento

**Cuando utilice esta unidad, siga siempre las siguientes precauciones de seguridad:**

- No desmonte la unidad. (Si es necesario repararla, llévela a un técnico cualificado).
- Mantenga la unidad lejos de aparatos electrónicos tales como televisores, radios, u ordenadores personales.
- Mantenga la unidad lejos de fuentes de calor, tales como radiadores o cocinas.
- No deje caer la unidad.
- No someta la unidad a fuertes golpes o sacudidas.
- El revestimiento del teléfono puede dañarse si se cubre con envoltorios (incluidos envoltorios de vinilo).
- Use un paño seco para limpiar el exterior de la unidad. (No use disolventes, benceno, ni alcohol).
- El exceso de humo o polvo pueden dañar a la unidad.
- No toque el cargador con las manos mojadas.
- Dado que el teléfono contiene pequeñas partes desmontables que podrían causar riesgo de asfixia, mantenga el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.
- No mantenga el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de viaje dado que podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No toque la pantalla con objetos afilados; podría dañar el teléfono.
- No exponga el teléfono a humedades o contacto con líquidos.
- Utilice accesorios como los manos libres portátiles con precaución. No toque la antena innecesariamente.

**Cuidado de la Batería**

- No necesita dejar que se descargue totalmente la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de batería, no existe efecto memoria que pudiera comprometer las prestaciones de la misma.
- Utilice solo baterías y cargadores LG. Los cargadores LG son diseñados para preservar la vida de la batería.
- No desmonte ni cortocircuite la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando esta no proporcione unas prestaciones aceptables. La batería puede ser recargada cientos de veces hasta que necesite ser cambiada.
- Recargue la batería si no ha sido usada durante mucho tiempo para tratar de asegurar su correcto estado.
- No exponga el cargador de batería a la luz directa del sol ni lo use en condiciones de alta humedad, como en un lavabo.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes para evitar que se deteriore.

# Datos Técnicos

## General

**Product name** : L341i

**System** : GSM 900 / DCS 1800

## Ambient Temperatures

**Max** : +55°C

**Min** : -10°C

# Declaración de Conformidad

LG Electronics

**Este modelo cumple con los requerimientos esenciales del Artículo 3 de la Directiva R&TTE 1999/5/EC, si es utilizado para su uso adecuado.**

**1. Salud (Artículo 3.1.a de la Directiva R&TTE)**
**2. Seguridad (Artículo 3.1.a de la Directiva R&TTE)**
**3. Compatibilidad Electromagnética (Artículo 3.1.b de la Directiva R&TTE)**
**4. Uso eficiente del espéctro de radio frecuencia (Artículo 3.2 de la Directiva R&TTE)**

Por la presente declaro bajo nuestra única responsibilidad que el producto mencionado arriba al que se refiere esta declaración cumple con los mencionados artículos de la directiva anteriormente.

CE 0168

Si están disponibles, escriba a la(s) persona(s) de contacto

**Mr. Jin Seog, Kim**
**LG Amsterdam Branch Office**
**Capronilaan 6, 1119 NR Schiphol-rijk,**
**The Netherlands**
**(Tel.) +31-20-655 7774**

**Mr. Ji Jong, Jeon**
**LG Electronics Inc. GSM Division**
**Emerald BD, 1042 Hogye-Dong, Dongan-Gu**
**Anyang-city, Kyuongki-Do**
**431-080, Korea**

# TARJETA DE GARANTÍA

**1.- Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por la tienda junto con la factura de compra.**

**2.- Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.**

**3.- Para cualquier información sobre nuestros productos, nuestra compañía, o si tiene cualquier duda o quiere hacer alguna consulta puede hacerlo a través de nuestras web o nuestras línea de atención al cliente.**

**4.- Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.**

# DIRECTORIO DE CONTACTOS LG

## 902.500.234

Este es nuestro número de atención al cliente para cualquier tipo de consulta, reclamación o para requerir asistencia técnica.

## http://es.lgservice.com

A través de esta web podrá descargarse manuales, actualizaciones de SW y realizar consultas técnicas por e-mail.

## www.lge.es

Esta es nuestra página corporativa donde podrán encontrar información sobre nuestra compañía.


**OFICINAS CENTRALES LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.**

Complejo Europa Empresarial
Edificio Madrid
Ctra. Nacional VI, Km. 24
28230 Las Rozas MADRID
Tel: (34-91) 211.22.22
Fax: (34-91) 211.22.46

**CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.**

Pol. In. El Oliveral Sector 13
Parcela 27 A
Ribarroja del Turia 46190
VALENCIA
Tel: (34-902) 500.234
Fax: (34-96) 305.05.01

**CERTIFICADO DE GARANTIA**
**(Telefonía)**

**REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTIA**

1. Para beneficiarse da la garantía, es IMPRESCINDIBLE presentar el certificado de Garantía.
   1.1.En el periodo pre-venta (tienda), ésta deberá reflejar modelo del aparato y número de serie del mismo.
   1.2.En el periodo de garantía (usuario), sera REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar la factura de compra.
2. Los beneficios de la garantía solo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos que LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. Tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
3. EL aparato debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

**COBERTURA DE LA GARANTÍA**

- La garantía se aplica los modelos de Teléfonos Móviles de marca LG.
- El periodo de garantía es el siguiente:

  Terminal: 24 meses

  Batería: 6 meses

  Accesorios Básicos: 24 meses

  Accesorios Opcinnales: 24 meses

- No se concederá en ningún caso prórroga de esta garantía por el cambio de piezas de realización de reparaciones durante este periodo.

**EXCLUSIONES DE LA GARANTIA**

- Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del punto anterior.
- Todo componente o accesorio interior o exterior del aparato, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía.
- Las puestas en marcha y demostraciones de funcionamiento al usuario, configuración de sistemas.
- Si la avería es producida por incendio, inundación, humedad excesiva, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada.
- Los daños por el mal trato, incluido los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la Compañía de Transportes, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de confirmar los albaranes de entrega correspondientes.
- Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- Los productos por mal uso al no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- Por la utilización de accesorios no adecuados en el aparato.
- Los aparatos que no llevan identificado número de fábrica o que éste haya sido alterado o borrado.
- Cuando el número de serie del aparato no coincide con el número expresado en el certificado de garantía.
- Si el aparato es reparado o manipulado (tanto software como hardware) por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA.
- Los trabajos de mantenimiento propios de cada aprarto, cualquiera que sea su periodicidad.
- Cuando la avería la produzca un componente o accesorio interno o externo al aparato no incluido y especificado en este certificado de garantía.

**NOTA IMPORTANTE**

- Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A. no se hace responsable de los daños que un aparato pueda causare elementos extemos.
- La Garantía de LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. sustituye al impreso de origen para todo el Territorio del Estado Español.

# DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

Nº DE SERIE:

SELLO DEL ESTABLECIMENTO:

**RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL ESTABLECIMIENTO O TIENDA EN EL MOMENTO DE LA COMPRA**

# L341i

## User guide

Please read this manual carefully before operating your mobile phone.
Retain it for future reference.

# Table of Contents


## Overview

**Part of the Phone ..... 10**
- Front of the Phone ..... 10
- Rear of the Phone ..... 11

**Key Description ..... 12**
- Side of the Key ..... 13
- Letter Keys ..... 14

## Display Information

**Display Information ..... 15**
- On-Screen Icons ..... 15

## Getting Started

**Installation ..... 17**
- Inserting the SIM Card ..... 17
- Removing the SIM Card ..... 17
- Installing the Battery ..... 18
- Charging the Battery ..... 18
- Disconnecting the charger ..... 19

**Making and Answering Calls ..... 20**
- Making a call ..... 20
- International Calls ..... 20
- Making a call using the Phonebook ..... 20

## Additional Functions

**In call Menu ..... 21**
- During a call ..... 21
- Multiparty or Conference Calls ..... 23

**Access Codes** ..... **26**
• PIN code (4 to 8 digits) ..... 26
• PIN2 code (4 to 8 digits) ..... 26
• PUK code (4 to 8 digits) ..... 26
• PUK2 code (4 to 8 digits) ..... 26
• Security code (4 to 8 digits) ..... 27

## Accessing the Menu

**Menu Tree** ..... **28**

**Profiles [Menu 1]** ..... **30**
• Vibrate only [Menu 1-1] ..... 30
• Silent [Menu 1-2] ..... 30
• General [Menu 1-3] ..... 30
• Loud [Menu 1-4] ..... 30
• Headset [Menu 1-5] ..... 30
• Car [Menu 1-6] ..... 30

**Call register [Menu 2]** ..... **33**
• Missed calls [Menu 2-1] ..... 33
• Received calls [Menu 2-2] ..... 33
• Dialled calls [Menu 2-3] ..... 33
• Delete recent calls [Menu 2-4] ..... 33
• Call charges [Menu 2-5] ..... 33
• GPRS information [Menu 2-6] ..... 35

**Tools [Menu 3]** ..... **36**
• Calculator [Menu 3-1] ..... 36
• Unit converter [Menu 3-2] ..... 36
• World time [Menu 3-3] ..... 36
• Voice recorder [Menu 3-4] ..... 37
• SIM Services [Menu 3-5] ..... 37

**Organiser [Menu 4]** ..... **38**
• Scheduler [Menu 4-1] ..... 38
• Contacts [Menu 4-2] ..... 39
**Messages [Menu 5]** ..... **45**
• Write text message [Menu 5-1] ..... 45
• Inbox [Menu 5-2] ..... 49
• Outbox [Menu 5-3] ..... 50
• Drafts [Menu 5-4] ..... 51
• Listen to voice mail [Menu 5-5] ..... 51
• Info message [Menu 5-6] ..... 51
• Templates [Menu 5-7] ..... 52
• Settings [Menu 5-8] ..... 52
**Camera [Menu 6]** ..... **55**
• Take picture [Menu 6-1] ..... 55
• Take in modes [Menu 6-2] ..... 56
• Take continuously [Menu 6-3] ..... 56
• My album [Menu 6-4] ..... 56
• Settings [Menu 6-5] ..... 57
**Settings [Menu 7]** ..... **58**
• Alarm clock [Menu 7-1] ..... 58
• Date & Time [Menu 7-2] ..... 58
• Phone settings [Menu 7-3] ..... 59
• Call settings [Menu 7-4] ..... 59
• Security settings [Menu 7-5] ..... 62
• Network settings [Menu 7-6] ..... 64
• Reset settings [Menu 7-7] ..... 65

**emoción [Menu 8]** ..... **66**
• emoción [Menu 8-1] ..... 66
• Profiles [Menu 8-2] ..... 75
• emoción lock [Menu 8-3] ..... 75
• Reset profiles all [Menu 8-4] ..... 75
• i-mode Version [Menu 8-5] ..... 75
**Downloads [Menu 9]** ..... **76**
• My pictures [Menu 9-1] ..... 76
• My sounds [Menu 9-2] ..... 76
• Games & more [Menu 9-3] ..... 76
**Accessories** ..... **77**
**Care and Maintenance** ..... **78**
**Technical Data** ..... **80**

# For Your Safety

All radio transmitters carry risks of interference with electronics inclose proximity.

- Mobile Phones must be switched off at all times in anaircraft.
- Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.
- Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Do not hold the phone in your hand while driving.
- Do not dismantle the phone or battery.
- Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.
- Do not touch the charger or phone with wet hands.
- For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.

**Please note:**

- Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.
- Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.
- Emergency call may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.

## Important Information

- This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.
- In spite of the attention to details used in this manual, some features of the phone may be slightly different from the description in this manual. For further information on the product, contact your local LG Customer Care.

# Part of the Phone

## Front of the Phone

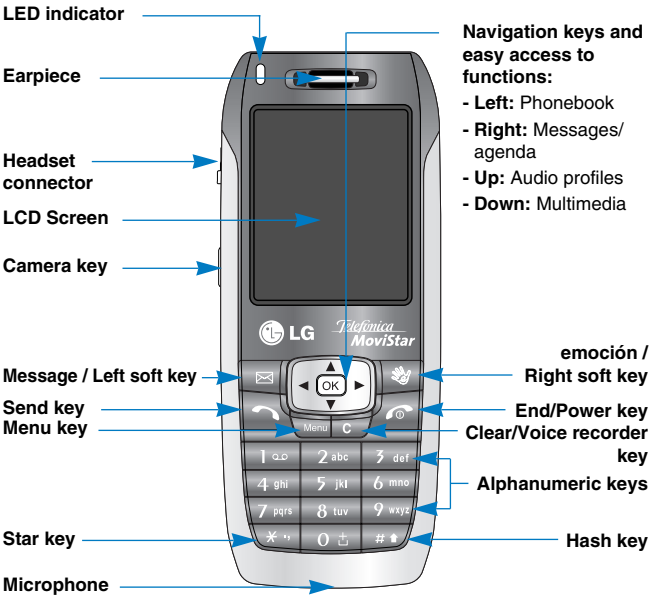

## Rear of the Phone

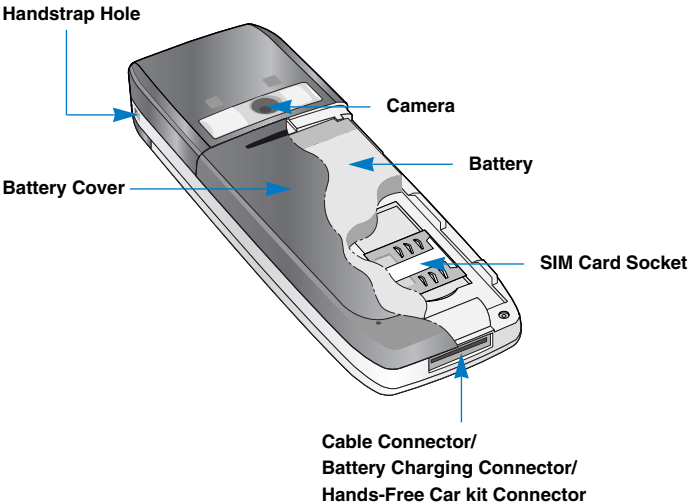

# Key Description

The following shows key components of the phone.

## Keypad Description

| Key | Description |
|---|---|
| | **Message (Left soft) / emoción (Right soft) Key**<br>Each of these keys performs the function indicated by the text on the keypad(display) immediately above it. |
| | **Navigation keys**<br>Use to scroll through menus and move the cursor. You can also use these keys for quick access to the following functions.<br>- **Message key**<br>Press “right” navigation key to access Message, Voice mail, Schedule and Alarm.<br>- **Profile key**<br>Press “up” navigation key to choose the audio profile you want.Long pressing this key activates the vibration profile.<br>- **Phonebook key**<br>Press “left” key to access phonebook list.<br>- **Multimedia key**<br>Press “down” navigation key to access multimedia menu. |
| | **Send Key**<br>You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialled, received and missed numbers. |
|  | **Numeric Keys**<br>These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode. When you press these keys for a long time.<br>• Used to call your voicemail box by 1 .<br>• Used to call for international call by 0 .<br>• Used to call Speed dials by from 2 to 9 . |

| Key | Description |
|---|---|
| | **END/PWR Key**<br>Used to end or reject a call. This key is also used as Power Key by pressing this key for a few seconds. |
| | You can delete the characters, go back the menu. In addition, you can view voice memo list when you press this key shortly in a standby mode. If you press a key for a long time, you can record the voice. |
| | Long pressing this key activates the vibration profile. |
| | Long pressing this key, activates the key lock. To unlock keypad, press and the key. |
| | **Menu key**<br>This key is used to access the menus . |

## Side of the Key

| Key | Description |
|---|---|
| | **Camera key**<br>This key is used to take a picture and save it.<br>**Short press:** Open Camera menu.<br>**Long press:** Enter Take picture mode. |

## Letter Keys

Each key can be used for several symbols. There are shown below.

| Key | Description |
|---|---|
| 1 | . , / @ ? ! - : ' " 1 |
| 2 abc | A B C 2 Ä À Á Â Ã Å Æ Ç a b c ä à á â ã å æ ç |
| 3 def | D E F 3 Ë È É Ê d e f ë è é ê |
| 4 ghi | G H I 4 Ï Ì Í Î Ğ g h i ï ì í î ğ |
| 5 jkl | J K L 5 j k l |
| 6 mno | M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Œ m n o ñ ö ø ò ó ô õ œ |
| 7 pqrs | P Q R S 7 ß Ş p q r s ß ş |
| 8 tuv | T U V 8 Ü Ù Ú Û t u v ü ù ú û |
| 9 wxyz | W X Y Z 9 w x y z |
| 0 | [space] 0 |

The screen displays several icons. There are described below.

## On-Screen Icons

| Icon/Indicator | Description |
|---|---|
| | Tells you the strength of the network signal. ✻ |
| | Call is connected. |
| | You can use GPRS service. |
| | Shows that you are using a roaming service. |
| | Line 1/2 is in use for outgoing calls – if you subscribe to the Two Line Service. |
| | The alarm has been set and is on. |
| | Tells you the status of the battery. |
| | Retrieving message. |
| | (blue)Unread message. |
| | (F:pink)Messages in mobile terminal (Server full). |
| | (F:green)Messages in mail server (Mobile terminal full). |
| | Message in server. |
| | (pink)Message in server. |
| | You have received a voice message. |
| | You can view your schedule. |

**Note** ✻ The quality of the conversation may change depending on network coverage. When the signal strength is below 2 bars, you may experience muting, call drop and bad audio. Please take the network bars as indicator for your calls.
When there are no bars, that means that there is no network coverage: in this case, you won't be able to access the network for any service (call, messages and so on).

| Icon/Indicator | Description |
|---|---|
| | Vibrate only menu in profile. |
| | General menu in profile. |
| | Loud menu in profile. |
| | Silent menu in profile. |
| | Headset menu in profile. |
| | Car menu in profile. |
| | You can divert a call. |
| | Indicates that emoción is not active. |
| | Indicates that emoción is active. |
| | Indicates that emoción communication is being carried out. |
| | Indicates that the functionality is entering DoJa. |
| | Executing DoJa notification |
| | DoJa Auto-launch fail notification |

## 1. Inserting the SIM Card

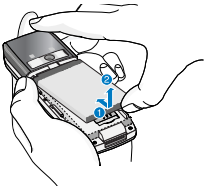

Locate the SIM card socket in the back of the phone. Follow the steps below to install the SIM card.

1. Remove the battery if attached.

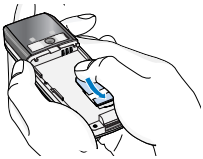

2. Slide the SIM card into the slot, under the silvery holders, with the golden connectors facing down.

## 2. Removing the SIM Card

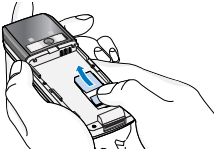

Follow the steps below to remove the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Take out the SIM card from the slot.

**Notice**

- Removing the battery from the phone whilst it is switched on may cause it to malfunction.
- The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card when you handle and install. Follow the instructions supplied with the SIM card.

## 3. Installing the Battery

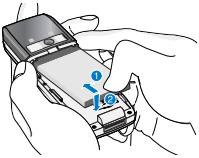

1. Position the lugs on the top of the battery into the retaining holder.
2. Then push the bottom of the battery into position until it clicks.

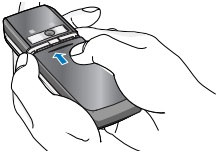

3. Attach back cover by sliding up into position until it clicks.

**Notice** When you remove the battery, you should use both hands.

## 4. Charging the Battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.

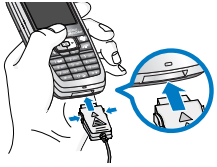

1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.

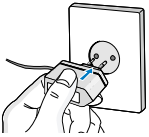

2. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the included packing charger.

**Warning** Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.

## 5. Disconnecting the charger

Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.

**Note**
- Ensure the battery is fully charged before using the phone.
- Do not remove your battery or the SIM card while charging.
- The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.
- If the battery is completely discharged, the charge could take some minutes before starting.

**Note** If the battery does not charge,
- switch the phone off.
- ensure the battery is correctly fit.

## Making a call

1. Key in phone number including the area code. If you want to delete number, press C.
2. Press to call the number.
3. Press to end the call.

## International Calls

1. Press and hold the 0 + key for the international prefix. "+" character may replace with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .

## Making a call using the Phonebook

1. Press Menu in standby mode, then press 4 ghi → 2 abc [Contacts].
2. If you find out the desired item through searching by a name or a number, press to call.

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu reached from the idle screen, and the options are described here.

## 1 During a call

Pressing the menu key during a call, you can access the following menu:

**Volume:** Change the volume of the conversation.

**Hold:** Hold the current call.

**End all calls:** End all the calls in progress.

**Messages:** Access the messages menu.

**DTMF off/on:** Enable/Disable the DTMF tones.

**Mute:** Mute the microphone.

**Sim Tool Kit:** Access the Sim Tool Kit menu (if available in the SIM).

In the next pages, you'll find all details related to call hold and conference calls.

### 1-1 Putting a Call on Hold

When a call is made or answered, press the [Send] to place it on hold. When a call is held, press the [Send] to make it active.

### 1-2 Making a Second Call

You can get a dial number from phonebook to make a second call. Press Menu → 4 ghi → 2 abc [Contacts] then select **Search**. To save the dial number into phonebook during call, press Menu → 4 ghi → 2 abc [Contacts] then select **Add new**.

### 1-3 Swapping Between Two Calls

To switch between two calls, select [Options], then select **Swap** or just press [Send] key.

You can make one of two calls focused by pressing up/down arrow key. If you want to end one of two calls, make the call you want to end focused, then press [End] key when the call you want to end is focused.

### 1-4 Answering an Incoming Call

To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the [Send] key.

The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already in a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as Call Waiting, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see Call waiting [Menu 7-4-4].

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing [Send] or by selecting [Answer], then **Hold & Answer**.

You can end the current call and answer the waiting call by selecting [Menu], then **End & Answer**.

### 1-5 Rejecting an Incoming Call

When not in a call you can reject an incoming call without answering it by simply pressing the [End].

When in a call you can reject an incoming call by pressing the [Menu] key and selecting **Multiparty/Reject** or by pressing [End] key.

### 1-6 Muting the Microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the [Options] key then selecting **Mute**. The handset can be unmuted by pressing the [Unmute].

When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

### 1-7 Switching DTMF Tones on During a Call

To turn DTMF tones on during a call, for example, to allow your handset to make use of an automated switchboard, select [Options], then **DTMF On**. DTMF tones can be turned off the same way.

### 1-8 Calling up Messages and SIM Tool kit main menu

The Messages and SIM Tool kit main menu options can be reached from the in-call menu by selecting [Options]. SIM Tool kit menu is shown only when SIM in the handset supports SIM Tool kit service.

## 2 Multiparty or Conference Calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature.

A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call.

The maximum callers in a multiparty call is five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add calls to the multiparty call.

### 2-1 Making a Second Call

You can make a second call while you are already in a call. To do this, enter the second number and press [Send]. When you get second call the first call is automatically put on hold. You can swap between calls by selecting [Options] then **Swap**.

### 2-2 Setting up a Multiparty Call

You can connect a call on hold to the currently active call to form a multiparty call by selecting [Options] then **Multiparty / Join all**.

### 2-3 Putting the Multiparty Call on Hold

To put a multiparty call on hold, select [Options] then **Multiparty / Hold all**.

### 2-4 Activate the Multiparty Call on Hold

To make a multiparty call on hold active, select [Options] then **Multiparty / Join all**.

### 2-5 Adding Calls to the Multiparty Call

To join an active call to the held multiparty call, select [Options] then **Multiparty / Join all**.

### 2-6 Displaying Callers in a Multiparty Call

To scroll though the numbers of the callers who make up a multiparty call on the handset screen, press and keys.

### 2-7 Putting a Member of a Multiparty Call on Hold

To place one selected caller (whose number is currently displayed on-screen) of a multiparty call on hold, select [Options] then **Multiparty / Exclude**.

## 2-8 A Private Call in a Multiparty Call

To have a private call with one caller of a multiparty call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then select [Options] and **Multiparty / Private** to put all the other callers on hold.

## 2-9 Ending a Multiparty Call

The currently displayed caller of a multiparty call can be disconnected by pressing the [End] key. To end a multiparty call, press [Options] then select **Multiparty / End** multiparty.

Selecting [Options] then **Multiparty / End all**, will end all the active and held calls.

# Access Codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorized use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using [Menu 7-5-6].

## PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorized use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When **PIN code** is set **On**, your phone will request the PIN code every time it is switched on. On the contrary, when **PIN code** is set **Off**, your phone connects to the network directly without the request PIN code.

## PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access some functions such as Advice of call charge, Fixed Dial number. These functions are only available if supported by your SIM card.

## PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your local service provider for the code. If you lose the code, also contact your service provider.

## PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your service provider.

## Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorized use of your phone. It is usually supplied with the phone. This code is required to delete all phone entries and to activate “Reset settings” menu. The default number is “**0000**”.

# Menu Tree

## 1 Profiles

1 Vibrate only
2 Silent
3 General
4 Loud
5 Headset
6 Car

## 2 Call register

1 Missed calls
2 Received calls
3 Dialled calls
4 Delete recent calls
5 Call charges
6 GPRS information

## 3 Tools

1 Calculator
2 Unit converter
3 World time
4 Voice recorder
5 SIM Services

## 4 Organiser

1 Scheduler
2 Contacts

## 5 Messages

1 Write text message
2 Inbox
3 Outbox
4 Drafts
5 Listen to voice mail
6 Info message
7 Templates
8 Settings

## 6 Camera

1 Take picture
2 Take in modes
3 Take continuously
4 My album
5 Settings

## 7 Settings

1 Alarm clock
2 Date & Time
3 Phone settings
4 Call settings
5 Security settings
6 Network settings
7 Reset settings

## 8 emoción

1 emoción
2 Profiles
3 emoción lock
4 Reset profiles all
5 i-mode Version

## 9 Downloads

1 My Pictures
2 My Sound
3 Games & more

# Profiles [Menu 1]

In this menu, you can adjust and customize the phone tones for different events and environments.

1. Press Menu in standby mode.
2. Press 1 for direct access or use ◄C and ►) .
3. You can also enter this menu directly by pressing ◄C key in standby mode.

## Vibrate only [Menu 1-1]

You can adjust the profile as **Vibrate only** if you need vibration mode. In the mode, all kinds of alert are Vibrate or Silent.

**Note** To activate vibration profile, it is possible to long press the * key in stand-by mode.

## Silent [Menu 1-2]

You can adjust the profile as **Silent** if you are in quiet place.

## General [Menu 1-3]

You can adjust the profile as **General**.

## Loud [Menu 1-4]

You can adjust the profile as **Loud** if you are in a noisy environment.

## Headset [Menu 1-5]

You can adjust the profile as **Headset** when you put on a headset.

## Car [Menu 1-6]

You can adjust the profile as **Car** when you activate Handsfree kit.

**Note** Headset and Car profiles can be activated only when Handsfree kit or Ear microphone put on the handset.
However, their properties can be personalised.

## Activate [Menu 1-x-1]

Activates the selected Profile.

## Personalise [Menu 1-x-2]

Each has the submenus as shown below except for **Vibrate only**.

### Call alert type

Allows to select alert type such as Ring, Vibrate, etc. for the incoming for adjusting environment.

### Ring tone

Allows to set the ring tone for adjusting environment.

### Ring volume

Allows to set the ring volume for adjusting environment. The volume of Power on/off sound and all the alert sounds set according to **Ring volume**.

### Message alert type

Allows to alert when receiving a message for adjusting environment.

### Message tone

Allows to select the alert tone for message reception.

### Keypad tone

Allows to select the keypad tone for adjusting environment.

### Keypad volume

Allows to set the keypad volume for adjusting environment.

### Effect sound volume

Allows to set the effect sound volume for adjusting environment.

### Power on/off volume

Allows to set the power on/off volume for adjusting environment.

### Auto answer

This function will be activated only when your phone is connected to the headset or handsfree kit.

- **Off** : The phone will not answer automatically.
- **After 5 secs** : After 5 seconds, the phone will answer automatically.
- **After 10 secs** : After 10 seconds, the phone will answer automatically.

## Rename [Menu 1-x-3]

You can change the default profile name except of Vibrate only, Headset, and Car menus.

**Note** If you set the Handsfree kit to the phone, you can't use the vibrate mode related with Call alert type or Message alert menu. In car menu, the following submenus are available;

- **Call alert type** : Ring
- **Message alert type** : Ring once, Ring periodically

## Missed calls [Menu 2-1]

This menu shows recently missed numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time.

## Received calls [Menu 2-2]

This menu shows recently received numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time.

## Dialled calls [Menu 2-3]

This menu shows recently dialed numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time.

## Delete recent calls [Menu 2-4]

You can delete recent calls of **Missed calls**, **Received calls**, **Dialled calls** or **All calls**.

## Call charges [Menu 2-5]

Within these submenus, you can view the duration and the call cost of your calls.

### Call duration [Menu 2-5-1]

This function allows you to view the duration of your Last Call, All Calls, Received calls and Dialled calls in hours, minutes and seconds. You can also reset the call timers.

1. Press Menu in standby mode.
2. Press 2abc for direct access or use ◄C and ⊃► to enter **Call register**, then select **Call charges**.
3. Scroll to highlight **Call duration** and Press ✉ [Select].
   The following 5 submenus: **Last call**, **All calls**, **Received calls**, **Dialled calls** and **Reset all**.

## Call costs [Menu 2-5-2]

This function allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need the PIN2 code.

1. Press Menu in standby mode.
2. Press 2 abc for direct access or use ◄C and ►) to enter **Call register**, then select **Call charges**.
3. Scroll to highlight Call costs and Press ✉ [Select].
   The following 4 submenus: **Last call**, **All calls**, **Remaining** and **Reset all**.

**Note** The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending upon network features, rounding-off for billing, tax, and etc.

## Settings [Menu 2-5-3] (SIM Dependent)

**• Set tariff**

You can set the currency type and the unit price. Contact yourservice providers to obtain charging unit prices. To select thecurrency or unit in this menu, you need the PIN2 code.
If you want to input @, £, $ symbol, clear all currency strings andthen press *· key. If you want to change symbol, press *· key again.

**Note** When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to et a call cost limit.

**• Set credit**

This network service allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your charge limit.

**• Auto display**

This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the last cost when the call is released.

## GPRS information [Menu 2-6]

You can check the amount of data transferred over the network through GPRS. In addition, you can view how much time you are online.

### Call duration [Menu 2-6-1]

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.

### Data volumes [Menu 2-6-2]

You can check the **Sent**, **Received** or **All** data volumes and **Reset all**.

# Tools [Menu 3]

## Calculator [Menu 3-1]

This contains the standard functions such as +, –, x, / : **Addition**, **Subtraction**, **Multiplication**, and **Division**.

**1.** Input the numbers by pressing numeric keys.

**2.** Use a navigation key to select a sign for calculation.

**3.** Then input the numbers.

**4.** Press [✉] [Result] to view the result.

**5.** Press [✉] [Reset] or enter numbers to repeat the procedure above.

**6.** Use [C] key to erase any numbers or signs.

**7.** If you press [#] key, you can input a minus number. In addition, if you press [*] key, you can input a decimal number.

**8.** To end **Calculator**, press [↩] [Back].

## Unit converter [Menu 3-2]

This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Length**, **Area**, **Weight**, and **Volume**.

**1.** You can select one of four unit types by pressing [✉] [Unit] key.

**2.** Select the standard value by using [◄C] , [►] .

**3.** Select the unit you want to convert by pressing [▲] and [▼] .

**4.** You can check the converted value for the unit you want. Also, you can input a decimal number by pressing [*] .

## World time [Menu 3-3]

You can view clocks of the world's major cities.

**1.** Select the city belonged to the time zone by pressing [◄C] , [►] key.

**2.** You can set the current time to the city time you select by pressing [✉] [Set].

## Voice recorder [Menu 3-4]

The voice memo feature you to record up to 10 voice messages and each memo is up to 20 Seconds.

### Record [Menu 3-4-1]

1. You can record voice memo in Voice recorder menu and also holding down [C] in the standby mode.
2. Once recording is started, the message Recording and the remaining time is displayed.
3. If you want to finish recording, press [✉] [Save].
4. Key in Voice memo title, press [✉] [OK].

### View list [Menu 3-4-2]

The phone shows voice memo list. You can Playback and Delete the recorded voice memo.

## SIM Service [Menu 3-5]

This menu depends on SIM and the network services.

## Scheduler [Menu 4-1]

When you enter this menu a Calendar will show up. On top of the screen there are sections for date. Also on bottom of the screen there are sections for icons (schedule, memo). Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date.

And square cursor will be used to locate the certain day. If you see under bar on the calendar, it means that there is a schedule or memo that day. This function helps to remind you of your schedule and memo. The phone will sound an alarm tone if you set this for the note.

To change the day, month, and year.

| Key | Description | Key | Description |
|---|---|---|---|
| 1 oo 3 def | Yearly | ▲ ▼ | Weekly |
| * # | Monthly | ◄C ►) | Daily |

**Note** Your phone should be switched on to use this function.

### Add new [Menu 4-1- ✉ -1]

You can make up to maximum 20 notes.

**• Schedule**

Input the subject, the schedule time, the repeat, the alarm by pressing allowed keys.

**• Memo**

**1.** Select **Add new** by pressing ✉ [Select].

**2.** Press **Memo**.

**3.** Input the memo and then press ✉ [OK].

### View [Menu 4-1- ✉ -2]

Shows the note for the chosen day. Use ↑, ↓ to browse through the note lists. If you set alarm for the note, Alarm watch is displayed. At that time, if you press ✉ [Select], you can see the note in detail. Press ✉ [Options] to delete, edit the note you selected.

### View all [Menu 4-1- ✉ -3]

Shows the notes that are set for all days. Use ↑, ↓ to browse through the note lists. You can use the same menu as "**View**" by pressing ✉ [Options].

### Delete past [Menu 4-1- ✉ -4]

You can delete the past schedule that has been already notified you.

### Delete all [Menu4-1- ✉ -5]

You can delete for the all note(s).

## Contacts [Menu 4-2]

To use **Contacts**, press Menu in standby mode and select **Organiser**.

### Search [Menu 4-2-1] (Calling from phonebook)

1. Press Menu in standby mode, then press 4 ghi → 2 abc [Contacts].
2. **Search** by pressing ✉ [Select].
3. Enter the name whose phone numbers or e-mail address you want to search or Select 'List' to view phonebook.
4. Instant searching is available by inputting the initial letter of the name or number you want to search.
5. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select ✉ [Options]. The following menu will be displayed.

- **Edit**: You can edit the name, number, E-mail and fax by pressing [OK].
- **Write text/multimedia message**: After you have found the number you want, you can send a text/multimedia message to the selected number.
- **Copy**: You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
- **Main number**: You can select the one out of mobile, home, office that you often use. The main number will be displayed first, if you set this.
- **Delete**: You can delete an entry.

### Add new [Menu 4-2-2]

You can add phonebook entry by using this function.

Phone memory capacity is 200 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider.

You can also save 20 characters of name in The Phone memory, and save characters in the SIM card. The number of character is SIM dependent feature.

1. Open the phonebook first by pressing Menu → 4 ghi → 2 abc [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to highlight **Add new**, and press [Select].
3. Select the memory you want to save: **SIM** or **Phone**. If set to Phone, you need to select which number you want as Main number.
   - **a.** Press [OK] to input a name.
   - **b.** Press [OK], then you can input a number.
   - **c.** Press [OK].
   - **d.** You can set a group for the entry by pressing , .
   - **e.** You can set a character and a picture for the entry by pressing , , , .

**Note** When you save text and picture in a phone book at the same time, you can view a picture on any condition.

## Caller groups [Menu 4-2-3]

You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups you can make lists to.

1. Press Menu in standby mode, then press 4 → 2 [Contacts].
2. Scroll to **Caller groups** item then press [Select], and every Group list will be displayed.
3. Select Group name you want by pressing [Select].

- **Member list**
  Shows the group members you have selected.
- **Group ring tone**
  Allows you to specify ring tone for the group members' call.
- **Group icon**
  Allows you to select the icon dependent on Group.
- **Add member**
  You can add group members. Each group member souldn't be exceeded 20.
- **Remove member**
  You can remove the member from the Group member list. But the name and the number still remain in phonebook.
- **Rename**
  You can change a group name.

## Speed dial [Menu 4-2-4]

You can assign any of the keys, 2 to 9 with a Name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Open the phonebook first by pressing Menu → 4 → 2 [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Speed dial**, then press [Select].

3. If you want to add Speed dial, select (**Empty**). Then, you can search the name in phonebook.
4. Select allocated a name by speed dial, and choose **Change** or **Delete** to edit the name.

### Settings [Menu 4-2-5]

1. Press Menu → 4 ghi → 2 abc [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Settings**, then press [Select].

• **Set memory**
Scroll to highlight **Set memory**, then press [Select].

- If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to store.
- If you select **SIM** or **Phone**, the phone will store an entry to SIM or phone.

• **Search by**
Scroll to highlight **Search by**, then press [Select].
- If you select **Variable**, the phone will ask how to search.
- If you select **Name** or **Number**, the phone will search an entry by Name or Number.

• **View options**
Scroll to highlight **View options**, then press [Select]

- **Name only**: Set the phonebook list with displaying only name.
- **With pictures**: Set the phonebook list with the information of character and picture.
- **Name & number**: Set the phonebook list with displaying name and number.

### Copy all [Menu 4-2-6]

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

1. Open the Phonebook first by pressing Menu → 4 ghi → 2 abc [Contacts] in standby mode.

**2.** Scroll to **Copy all**, then press [Select] to enter this menu.

- **SIM to Phone** : You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.
- **Phone to SIM** : You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.

**3.** You can see the following submenus.

- **Keep original** : When copying, Original Dial Number is kept.
- **Delete original** : When copying, Original Dial Number will be erased.

### Delete all [Menu 4-2-7]

You can delete all entries in SIM and Phone. This function requires Security code.

**1.** Press Menu → 4 ghi → 2 abc [Contacts] in standby mode and select Delete all, press [Select].

**2.** Then select a memory to erase.

**3.** Enter security code and Press [OK] or [Back].

### Information [Menu 4-2-8]

- **Service dial number**

  Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

  **1.** Open the phonebook first by pressing Menu → 4 ghi → 2 abc [Contacts] in standby mode and select **Information**.

  **2.** Scroll to **Service dial number**, then press [Select] to enter.

  **3.** The names of the available services will be shown.

  **4.** Use and to select a service. Press [Send].

- **Memory status**

  This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.

1. Open the phonebook first by pressing Menu → 4 ghi → 2 abc [Contacts] in standby mode. Select **Information** by pressing ✉ [Select].
2. Scroll to **Memory status**, then press ✉ [OK].

- **Own number (SIM dependent)**
  You can save and check your own number in SIM card.

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.

## Write text message [Menu 5-1]

You can write and edit text message, checking the number of message pages.

1. Enter the **Messages** menu by pressing [✉] [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write text message**.
3. To make text input easier, use T9. For details, see **How to use T9** (Page 47).
4. Press [Insert] to attach the followings.
5. If you want to set option for your text, or to finish your writing, press [✉] [Options].

**Note** The phone which supports EMS release 5 is available to send colour pictures, sounds, text styles, etc. The other party may not receive pictures, sounds or text styles you sent properly if the phone does not support such options.

### Insert

- **Symbol**
  You can add special characters.
- **Picture**
  You can insert the **Default** pictures or pictures in **My folder** that are available for short messages.
- **Sound**
  You can insert sounds that are available for short messages.
- **Text templates**
  You can use **Text templates** already set in the phone.
- **Contacts**
  You can add phone numbers or e-mail addresses in **Contacts**.
- **Signature**
  You can add your signature to the message.

## Options

- **Send**
  Sends text messages.

  **1.** Enter numbers of recipient.

  **2.** Press key to add more recipients.

  **3.** You can add phone numbers in the phone book.

  **4.** Press after entering numbers.

  All messages will be automatically saved in the outbox folder, even after a sending failure.

- **Save**
  Stores messages in Outbox.

- **Font**
  You can select **Size** and **Style** of fonts.

- **Colour**
  You can select **Colour** of foreground and background.

- **Alignment**
  You can make the message contents aligned **Right**, **Centre** or **Left**.

- **Add T9 dictionary**
  You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive** (**T9Abc/T9abc/T9ABC**).

- **T9 languages**
  Select a T9 input mode.

- **Exit**
  If you press **Exit** while writing a message, you can end the writing message and back to the Message menu. The message you have written is not saved.

## How to Use T9

T9 allows you to input text quickly.
In T9, you only need to press the key with the corresponding letter once. This is based on a built-in dictionary to which you can also add new words.

**• Writing words by using T9.**

**1.** Start writing a word by using the keys 2 abc to 9 wxyz.
Press each key only once for one letter.
To write for instance '**Girl**', press 4 ghi , 4 ghi , 7 pqrs, 5 jkl .
The characters that you enter appear blocked.

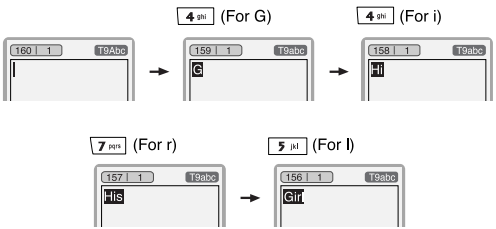


The word changes after each keystroke. Therefore you shouldn't pay too much attention to how the word appears on the display until you have pressed all the appropriate keys.

To delete a character to the left, press C .

To insert several numbers, hold # down and key in the numbers. If you hold * down, you can change the type of language. (You can also use options.)

Also, the phone supports three modes: **Predictive** (T9Abc, T9ABC, T9abc), **Multitap** (ABC, abc), **Numeric** (123). If you want to change a mode, press # key.

**Alternatively**: Press * key and select insert symbols. Select the desired character and press **Select**.

**2.** When you have finished writing a word, check whether the word is correct.

**If the word is correct**: Press 0 and write the next word.

**If the word is not correct**: Search by ▲, ▼ (**Previous** and **Next word**).

**Alternatively**: If there is no word you want you can add your own word. Press ✉ [Options] in the Predictive edit mode. Select Add T9 dictionary Menu. You can see the following.

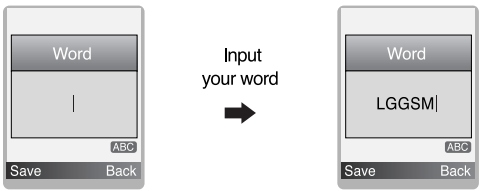


**3.** To insert a punctuation mark, press 1 repeatedly until the desired mark appears.

**T9 languages** You can select T9 Languages by selecting Menu. In T9 mode, you can also select T9 Off menu. (Default is T9 On)

## Inbox [Menu 5-2]

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.
In Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.

| Icon | Description |
|---|---|
| | Short message |
| | SIM message |
| | Read text message |

If the phone shows 'No space for SIM message', you have to delete only SIM messages from Inbox. If the phone displays 'No space for message', you can make space of each repository as deleting messages, media and applications.

**✻ SIM message**

SIM message means the message exceptionally stored in SIM card. You can move this message to the phone.

To read a message, select one of the messages by pressing [✉].

**Reply**
You can reply to the sender.

**Forward**
You can forward the selected message to another party.

**Return call**
You can call back to the sender.

**Delete**
You can delete the current message.

**Extract**
You can extract picture, sound and text. They will be saved in My folder or Phonebook.

**View information**
You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

**Delete all**
You can delete all messages.

## Outbox [Menu 5-3]

You can see sent and unsent messages here. For sent message, you can see the delivery status.

The browsing is same as that for the inbox message.

| Icon | Description |
|---|---|
| | SMS sent |
| | SMS unsent |
| | SMS Delivery confirmed |

### ❊ When you already sent the message:

**Forward**
You can forward the current message to other recipients.

**Delete**
You can delete the current message.

**View information**
You can view information about outbox messages; Recipient's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

### ❊ When you didn't send the message:

**Send**
You can send the message.

**Delete**
You can delete the current message.

**View information**
You can view information about outbox messages.

**Send all**
You can send all messages didn't send.

**Delete all**
You can delete all messages didn't send.

## Drafts [Menu 5-4]

Using this menu, you can preset up to five multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.

The following options are available.

- **Edit**: Modifies the massage you choose.
- **Delete**: Deletes the message you choose.
- **View information**: To view the information of the message.
- **Delete all**: Deletes all of the messages in the folder.

## Listen to voice mail [Menu 5-5]

You can listen to voice mail.

## Info message [Menu 5-6]

**(Dependent to network and subscription)**

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information. When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed. To view the message again or not in standby mode, follow the sequence shown below;

### Read [Menu 5-6-1]

1. When you have received an info service message and select **Read** to view the message,it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling ◄C , ►) or ✉ [Next].
2. The message will be shown until another message is reached.

### Topics [Menu 5-6-2]

**(Dependent to network and subscription)**

- **Add new**
  You can add Info service message numbers in the Phone memory with its nickname.
- **View list**
  You can see Info service message numbers which you added. If you press [✉] [Options], you can edit and delete info message category which you added.
- **Active list**
  You can select Info service message numbers in the active list. If you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

## Templates [Menu 5-7]

### Text templates [Menu 5-7-1]

You have 6 text templates.

### Signature [Menu 5-7-2]

You can make your signature.

## Settings [Menu 5-8]

### Text message [Menu 5-8-1]

- **Message types**
  **Text**, **Voice**, **Fax**, **Natl**. **paging**, **X.400**, **E-mail**, **ERMES**
  Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.
- **Validity period**
  This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

• **Delivery report**
If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.

• **Reply via same service centre**
When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.

• **SMS centre**
If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

### Voice mail centre [Menu 5-8-2]

You can receive the voicemail if this feature is supported by your network service provider. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

• **Home**
You can listen to voice mails by selecting Home.

• **Roaming**
Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if roaming service is supported.

### Info message [Menu 5-8-3]

• **Receive**

- **Yes**
If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

- **No**
If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

• **Alert**

- **Yes**
Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

- **No**
  Your phone will not beep even though you have received info service messages.

**• Languages**

You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

With the camera you can take pictures of people and events while on the move.

## Take picture [Menu 6-1]

1. Select Camera, and then press . If you want to reach this menu directly, press for a long time.
2. Focus on the subject to capture the image, and then press .
3. If you want to save it, press or .

**Reference!**

- **Settings window**
  You can control the image size, brightness, colour and zooming by pressing or .

[ ] **Zooming:** x1, x2, x4 (depends on resolution). The default value is x1.

[ ] **Colour:** True colour, Sepia, Black/White.

[ ] **Brightness:** –2, –1, Standard, +1, +2.

[ ] **Autoshoot:** Off, 3 sec, 5 sec.

[ ] **Memory status:** Check the available memory to take new pictures.

[ ] **Resolution:** VGA 640x480, QVGA 320x240, QQVGA 160x120, PB : 48x48

[ ] **Picture quality:** Norm, Fine and Basic.

**Note** To use the Picture Phonebook, you have to take picture at 48x48 pixels.

**Activating a key**

- : Move the item which you set.
- : Modify the option selected.
- OK : Take and save a picture.
- : Go back to the previous menu or exit from camera mode.
- : Take and save a picture.
- : Send via MMS.
- : Save the picture in the Album.
- : Delete the picture.

## Take in modes [Menu 6-2]

You can take a picture on the various of backgrounds. Furthermore, you can select a frame by pressing , .

**Reference!** In this mode, you can't change the settings of resolution.

## Take continuously [Menu 6-3]

You can take the maximum of 9 pictures subsequently at the same time. After taking a picture, you can view it by pressing .
You can also save it by pressing .

**Reference!** If you set 640x480 in resolution, you can take only 3 pictures. In case of 320x240, it is availabel to 6 pictures.

## My album [Menu 6-4]

You can view and send a picture. In addition, you can set the window as a background.

### All pictures [Menu 6-4-1]

You can view all pictures in order.

### General pictures [Menu 6-4-2]

You can view all pictures except of frame and phone book ones.

### Mode pictures [Menu 6-4-3]

You can view all frame pictures.

### Phonebook pictures [Menu 6-4-4]

You can view all phonebook pictures.

• **Option**

- **Multi view**: You can view the maximum of 9 thumbnails in a screen.
- **Write multimedia message**: You can send a picture thru MMS.
- **Set as wallpaper**: You can set a picture as a wallpaper.
- **Delete**: You can delete a picture.
- **Edit title**: You can edit the title of picture.

## Settings [Menu 6-5]

### Memory status [Menu 6-5-1]

You can check the capacity of total, used, and free memory.

### Clear album [Menu 6-5-2]

You can delete all pictures which saved in a memory.

### Auto save [Menu 6-5-3]

Automatically saves the pictures taken with the camera.

# Settings [Menu 7]

You can set the following menus for your convenience and preferences.

**1.** Press [Menu] in standby mode.

**2.** Press [7 PQRS] for direct access to enter Settings.

## Alarm clock [Menu 7-1]

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

**1.** Select **On** and enter the alarm time you want.

**2.** Select the repeat period : **Once**, **Mon~Fri**, **Mon~Sat**, **Everyday**.

**3.** Select the alarm tone you want and press [OK] [OK].

**4.** Edit the alarm name and press [OK] [OK].

**Note** The Wake up alarm lasts 1 minute.

## Date & Time [Menu 7-2]

You can set functions relating to the date and time.

### Set date [Menu 7-2-1]

You can enter the current date.

### Date format [Menu 7-2-2]

You can set the Date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD. (D: Day / M: Month / Y: Year)

### Set time [Menu 7-2-3]

You can enter the current time.

**Note** In the 12-hour time format, you can change AM/PM by pressing navigation [▲],[▼] keys.

### Time format [Menu 7-2-4]

Your can set the time format between 24-hour and 12-hour.

## Phone settings [Menu 7-3]

You can set functions relating to the phone.

### Display settings [Menu 7-3-1]

- **Wallpaper**
  You can select the background pictures in standby mode.
  - **Default**
    You can select a picture or an animation of wallpaper by pressing ◂ or ▸.
  - **My folder**
    You can select a picture or an animation as wallpaper.
- **Greeting note**
  If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.
- **Backlight**
  You can set the light-up duration of the internal display.
- **Information window**
  You can preview the current state of the selected menu before open the menu. The state is shown at bottom of the display.

### Language [Menu 7-3-2]

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

## Call settings [Menu 7-4]

You can set the menu relevant to a call by pressing ✉ [Select] in the Setting menu.

### Call divert [Menu 7-4-1]

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- **All voice calls**
  Diverts voice calls unconditionally.
- **If busy**
  Diverts voice calls when the phone is in use.
- **If no reply**
  Diverts voice calls which you do not answer.
- **If out of reach**
  Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.
- **All data calls**
  Diverts to a number with a PC connection unconditionally.
- **All fax calls**
  Diverts to a number with a fax connection unconditionally.
- **Cancel all**
  Cancels all call divert service.

### The submenus

**Call divert** menus have the submenus shown below.

- **Activate**
  Activate the corresponding service.

  **To voice mail centre**
  Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.

  **To other number**
  Inputs the number for diverting.

  **To favourite number**
  You can check recent 5 diverted numbers.
- **Cancel**
  Deactivate the corresponding service.
- **View status**
  View the status of the corresponding service.

### Answer mode [Menu 7-4-2]

- **Press any key**
  If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except [End] key.
- **Send only**
  If you select this menu, you can receive a call by only pressing [Send] key.

### Send my number [Menu 7-4-3]

**(network and subscription dependent)**

- **On**
  You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.
- **Off**
  Your phone number will not be shown.
- **Set by network**
  If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

### Call waiting [Menu 7-4-4]

**(network dependent)**

- **Activate**
  If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.
- **Cancel**
  If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.
- **View status**
  Shows the status of Call waiting.

### Minute minder [Menu 7-4-5]

If you select **On**, you can check the call duration by deep sound every minute during a call.

### Auto redial [Menu 7-4-6]

- **On**
  When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.
- **Off**
  Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

## Security settings [Menu 7-5]

### PIN code request [Menu 7-5-1]

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press [✉] [Select].
2. Set **On/Off**.
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

### Phone lock [Menu 7-5-2]

You can use security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **On**. If you set phone lock to **Automatic**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

### Automatic key lock [Menu 7-5-3]

When you enable Automatic key lock, keypad will be lock automatically on an idle screen after 30 seconds without any key requesting.

**Note** If you want to lock your phone keypad manually, enter Top menu and press * key or keep pressed the # key in stand-by mode. If you want to unlock your phone keypad, press [unlock] key and then press * key. But if you enabled Automatic key lock before, your phone keypad will be unlock and then after 30 seconds the keypad will be lock up again automatically.

### Call barring [Menu 7-5-4]

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- **All outgoing**
  The barring service for all outgoing calls.
- **International**
  The barring service for all outgoing international calls.
- **International when roaming**
  The barring service for all international outgoing calls except home network.
- **All incoming**
  The barring service for all incoming calls
- **Incoming when roaming**
  The barring service for all incoming calls when roaming.
- **Cancel all**
  You can cancel all barring services.
- **Change password**
  You can change the password for Call Barring Service.

### Each call barring menu has following submenus:

- **Activate**
  Allows to request the network to set call restriction on.
- **Cancel**
  Set the selected call restriction off.
- **View status**
  View the status whether the calls are barred or not.

### Fixed dial number [Menu 7-5-5] (SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

- **Activate**
  You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.
- **Cancel**
  You can cancel fixed dialling function.
- **Number list**
  You can view the number list saved as Fixed dial number.

### Change codes [Menu 7-5-6]

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized person. You can change the access codes: **PIN2 code**, **Security code**.

1. If you want to change the Security code/PIN2 code input your original code, and then press [✉] [OK].
2. Input new Security code/PIN2 code and verify them.

## Network settings [Menu 7-6]

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to Automatic.

### Automatic [Menu 7-6-1]

If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected “Automatic”, the phone will be set to “Automatic” even though the power is off and on.

### Manual [Menu 7-6-2]

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network.

### Preferred [Menu 7-6-3]

You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone’s predefined list of known networks.

## Reset settings [Menu 7-7]

You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.

## emoción [Menu 8-1]

You can access emoción sites and services and also to send and receive emoción messages.

With the standby screen displayed, press [⚙] or [Menu], [8 tuv] and [1 ∞]. The emoción menu screen will be displayed.

### MoviStar emoción [Menu 8-1-1]

You can access emoción and press menu key to select the required option as belows.

**Add bookmark:** Bookmarks the current page.

**Bookmarks:** Displays Bookmark list. This option is displayed only when one or more Bookmark is registered.

**Save image:** Saves an image on the current page.

**Save page:** Saves the current page.

**Save selection:** Saves the selection you choose.

**Certificate info:** Displays the server certificate of the current page.

**Go to webpage:** Enables you to enter URL or select one from a list.

**Reload:** Updates the data on the currently displayed page.

**Page info:** Displays URL of the current page.

**Compose mail:** Dispalys the Compose mail screen where you can compose, save and send mail.

### Mail [Menu 8-1-2]

This menu enables you to use the mail facility.

### Compose MMS [Menu 8-1-2-1]

You can create an MMS.

1. Enter the e-mail address of whoever you want to send the message to.
2. Scroll down and enter a subject.

3. Scroll down to highlight SMIL and press OK to display SMIL Compose menu screen.

   Press the appropriate key for the required option as belows.

   **Add text:** Add new text data to the SMIL.

   **Add image:** Adds image to the SMIL.

   **Add audio:** Adds sound to the SMIL.

   **Preview:** Shows the created SMIL.

   **Background colour:** Changes the background colour of the SMIL.

   **Options:** Sets the slide playback time.

4. Select Send or Save by pressing OK .

## Inbox [Menu 8-1-2-2]

This option enables you to read and process your incoming MMS, as follows:

**Reading MMS**

- With the Inbox mail list displayed, use the ▲ and ▼ keys to highlight the required message, then press ✉ to read it.
- Use the ▲ and ▼ keys to scroll the MMS.
- Use the ◄C and ►) keys to view the previous or next MMS respectively.
- When you have finished reading your MMS, press C to return to the Inbox mail list, or press ☎ to return to the standby screen.
- MMS icon
  - Retrieving message
  - (blue)Unread message
  - (F:pink)Messages in mobile termina (Server full)
  - (F:green)Messages in mail server (Mobile terminal full)
  - Message in server
  - (pink)Message in server

**Processing MMS**

- With the Inbox mail list displayed, use the ▲ and ▼ keys to highlight the required MMS and press Menu. The Inbox filter/deletion menu will be displayed.
- Press the appropriate key to select the required option.

**Show all:** Displays all the received mails.

**Show unread:** Displays only the unread mails.

**Show read:** Displays only the read mails.

**Show protected:** Displays only the protected mails.

**Delete one:** Deletes the currently selected mail.

**Delete read mail:** Deletes all the read mails except protected mails.

**Delete all:** Deletes all the mails.

**Title sort:** Sorts the received mails by title.

**Address sort:** Sorts the received mails by address.

**Date sort:** Sorts the received mails by date.

- With a mail displayed, you can press the Menu to access the Inbox detail menu:

## Sent mail [Menu 8-1-2-3]

This option enables you to read and process the MMS you have sent and saved.

**Reading Sent MMS**

- With the sent mail list displayed, use the ▲ and ▼ keys to highlight the required MMS and then press OK to read it.
- Use the ▲ and ▼ keys to scroll through the MMS.
- Use the ◄ and ► keys to view the previous or next MMS respectively.

**Processing Sent MMS**

- With the sent mail list displayed, use the ⌜▲⌝ and ⌜▼⌝ keys to highlight the required MMS then press Menu. The Sent mail filter/deletion menu will be displayed.
- Press the appropriate key for the required option.

**Title sort:** Sorts the sent MMS by title.

**Address sort:** Sorts the sent MMS by address.

**Date sort:** Sorts the sent MMS by date.

**Delete one:** Deletes the selected MMS.

**Delete all:** Deletes all the MMS.

## Draft [Menu 8-1-2-4]

This option enables you to delete or process MMS you have created and saved but not sent.

**Editing a Draft MMS**

- With the Draft screen displayed, you can use the ⌜▲⌝ and ⌜▼⌝ keys to highlight the required MMS, then press OK to edit it (see "Compose mail") or press Menu to display the deletion menu.

**Deleting a Draft MMS**

- With the Draft mail list displayed, use the ⌜▲⌝ and ⌜▼⌝ keys to highlight the required MMS, then press OK to display the deletion menu.
- Press the appropriate key for the required option.

**Delete one:** Deletes the selected MMS.

**Delete all:** Deletes all the MMS.

### Check new mail [Menu 8-1-2-5]

This option gives you access to unread received MMS stocked in the server.

- Press the appropriate key for the required option (ALL and MMS).
- The new MMS will be checked and the result will be displayed.

### Mail settings [Menu 8-1-2-6]

This option gives you access to the Mail settings menu.

#### Auto play [Menu 8-1-2-6-1]

This option enables you to playback Mail attachment and MMS automatically.

- Use the ⌜▲⌝ and ⌞▼⌟ keys to select the required setting and press [OK] (a √ in the box means Auto play is turned on).
- Use the ⌞▼⌟ key to highlight OK and press [OK]. The settings will be stored.

#### Auto reception [Menu 8-1-2-6-2]

This option enables you to set whether or not to automatically receive mail.

- Use the ⌜▲⌝ and ⌞▼⌟ keys to select the required setting and press [OK] (a √ in the box means Auto reception is turned on).
- Use the ⌞▼⌟ key to highlight OK and press [OK]. The settings will be stored.

#### Check settings [Menu 8-1-2-6-3]

This option displays all the options from this menu with their current settings.

#### Back [Menu 8-1-2-6-0]

This option returns you to the mail menu.

### Back [Menu 8-1-2-0]

This option returns you to the emoción menu.

### Java application [Menu 8-1-3]

Scroll to an application and select options.

- **Properties:** Displays all the information of the highlighted application.
- **Upgrade:** Connect to the server and download the new version of the highlighted application.
- **Delete:** Delete the highlighted application.
- **Network Connection:** Sets whether to enable the highlighted application to connect to the network when it runs.
- **Auto Start Setting:** Sets whether to have the highlighted application launch automatically.

### SMS [Menu 8-1-4]

With the emoción menu screen displayed, press 3 def to display the Message menu screen (see [Menu 5] Messages).
If you press C to leave this menu, the emoción menu screen will be re-displayed.

### Bookmarks [Menu 8-1-5]

This option will display a list of bookmarked web pages. These bookmarks can be copied, edited, deleted or used to open the original web page as belows:

- Use the ▲ and ▼ keys to highlight a bookmark then press Menu . The Bookmarks Options menu screen will be displayed.
- Press the appropriate key for the required option.

**Open:** Displays the highlighted bookmarked page.

**Copy address:** Copies the highlighted bookmarked address so it can be edited.

**Edit title:** Edits the title of the highlighted Bookmark.

**Create message:** Choose your massage type and enter the Create message screen. To the mail text, URL of the highlighted Bookmark is inserted.

**Delete one:** Deletes the highlighted Bookmark.

**Delete all:** Deletes all the Bookmarks.

### Go to webpage [Menu 8-1-6]

This option enables you to enter a specific web page address (URL) or select one from the history list, allowing you to visit a particular web page.

- With the emoción menu screen displayed, press 5 to display the Go to webpage screen.

### Enter address [Menu 8-1-6-1]

- Press 1. The Enter address screen will be displayed.
- Use the ▲ and ▼ keys to highlight the address field and press OK. The Enter address screen will be displayed.
- Key in the required URL then press .
- Use the ▼ key to highlight OK and press OK . The page at the selected URL address will be displayed.

### Address history [Menu 8-1-6-2]

- Press 2. The Enter address screen will be displayed.
- Use the ▲ and ▼ keys to highlight the required URL address and press OK . The Enter address screen will be displayed.
- Use the ▼ key to highlight OK and press OK . The page at the selected URL address will be displayed.

### Back [Menu 8-1-6-0]

This option returns you to the emoción menu.

### Saved pages [Menu 8-1-7]

- With the emoción menu screen displayed, press 6 mno. The Saved pages screen will be displayed.
- Use the ▲ and ▼ keys to highlight the required saved page and press Menu. The following options will be available:

  **Open:** Opens the saved page.

  **Edit title:** Enables you to edit the title of the saved page.

  **Protect On/Off:** If the screen memo is unprotected, it will be protected, and if it is protected, it will be unprotected.

  **Delete one:** Deletes the selected saved page.

  **Delete all:** Deletes all saved pages.
- With a saved page displayed, press ✉ and Menu. The following options will be available:

  **Save image:** Saves an image on the saved page.

  **Edit title:** Enables you to edit the title of the saved page.

  **Certificate info:** Displays the server certificate of the current page. This option is displayed only when the current page is SSL page.

  **Page info:** Display the saved page's URL address.

  **Protect On/Off:** If the screen memo is unprotected, it will be protected. If it is protected, it will be unprotected.

  **Delete:** Deletes the displayed saved page.

### Settings [Menu 8-1-8]

This menu enables you to set up the way your phone uses and displays web pages.

- With the standby screen displayed, press ✱ then 8 tuv. The emoción user settings menu screen will be displayed.

### Set time out [Menu 8-1-8-1]

This option enables you to set the time after which the connection will be broken if there has been no activity (60 seconds/90 seconds/ Disabled).

### Load images [Menu 8-1-8-2]

This option enables you to decide if your phone will load images contained on a web page.

### Wrap text [Menu 8-1-8-3]

This option enables you to decide if your phone will display text as it is on the web page or wrap it to fit your phone's screen.

### Certificates [Menu 8-1-8-4]

- Press 5 jkl and use the ▲ and ▼ keys to highlight the required certificate, then press Menu.

**Displaying the Certificate info**

- Press 1 ∞. The Certificate information will be displayed.

**Setting the Certificate**

- Press 2 abc to switch the selected certificate to Valid/Invalid.

### Send terminal info [Menu 8-1-8-5]

- Press 6 mno to display the Send terminal info screen.
- Use the ▲ and ▼ keys to highlight the circle next to the required setting, then press OK to select it.
- Use the ▼ key to highlight OK and press OK.

### Set homepage [Menu 8-1-8-6]

This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage.

### Check settings [Menu 8-1-8-7]

This option displays all the options from this menu with their current settings.

### Back [Menu 8-1-8-0]

This option returns you to the emoción menu.

## Profiles [Menu 8-2]

- **Activate**
  You can activate the profile you want.
- **Settings**
  You can edit and change settings of the selected profile with following submenus.

  Portal server, Proxy settings, Mail settings and Access point settings.
- **Rename**
  You can edit the profile name.
- **Clear profile**
  You can delete the profile you want except defualt profiles.

**Note** If you want to change your profile, you need Security Code.

## emoción lock [Menu 8-3]

If you choose to turn the emoción lock on, you will not be able to connect to any emoción services or send or receive MMS/Java™ Applications.

## Reset profiles all [Menu 8-4]

This menu enables you to reset profiles to return to original settings.

## i-mode Version [Menu 8-5]

This menu enables you to see the emoción version.

# Downloads [Menu 9]

Enables you to view the downloaded pictures and sounds. They can be set as Wallpaper or Ring tone. You can view, listen, delete or rename downloaded data.

## My Pictures [Menu 9-1]

## My Sound [Menu 9-2]

## Games & more [Menu 9-3]

### Doja game [Menu 9-3-1]

To start the game, connect to the network when "connection network?" is displayed in the screen. Pre-installed game(s) and downloaded games are available with the Programs.

### Backlight option [Menu 9-3-2]

This function allows you to switch the backlight setting during Java¢, application (program) operation between your phone's backlight setting and the application's backlight setting.

- Press 1 [System follow] to activate your phone's backlight setting.
- Press 2 [Doja follow] to activate the application's backlight setting.

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.



### Standard Battery

### Portable Handsfree

This connects to your phone, allowing handsfree operation.

### Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.

**Note** Always use genuine LG accessories.

Failure to do this may invalidate your warranty.

Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.

# Care and Maintenance

**When using this unit, basic safety precautions as below should be always followed.**

- Do not disassemble this unit. (Take it to a qualified service technician when repair work is required.)
- Keep the unit away from electrical appliances such as a TV, radio or Personal Computer.
- The unit should be situated away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

**Caring for the Battery**

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

# Technical Data

## General

**Product name** : L341i

**System** : GSM 900 / DCS 1800

## Ambient Temperatures

**Max** : +55°C

**Min** : -10°C

# Declaration of Conformity

LG Electronics

**This model complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use.**

1. **Health (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)**
2. **Safety (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)**
3. **Electromagnetic compatibility (Article 3.1.b of the R&TTE Directive)**
4. **Efficient use of the radio frequency spectrum (Article 3.2 of the R&TTE Directive)**

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned articles of the directive.

CE 0168

If available, write the contact person(s)

**Mr. Jin Seog, Kim**
**LG Amsterdam Branch Office**
**Capronilaan 6, 1119 NR Schiphol-rijk,**
**The Netherlands**
**(Tel.) +31-20-655 7774**

**Mr. Ji Jong, Jeon**
**LG Electronics Inc. GSM Division**
**Emerald BD, 1042 Hogye-Dong, Dongan-Gu**
**Anyang-city, Kyuongki-Do**
**431-080, Korea**

# Memo

# Memo

# Memo

# Memo